Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare Z740

Manuale per l'utente

www.kodak.com

Per esercitazioni interattive: www.kodak.com/go/howto

Per assistenza sulla fotocamera: www.kodak.com/go/Z740support

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2004

Tutte le immagini dello schermo sono simulate.

Kodak e EasyShare sono marchi Eastman Kodak Company.

Schneider-Kreuznach e Xenar sono marchi registrati di Jos. Schneider Optische Werke GmbH su licenza da Eastman Kodak Company.

P/N 4J1865_it

Vista anteriore

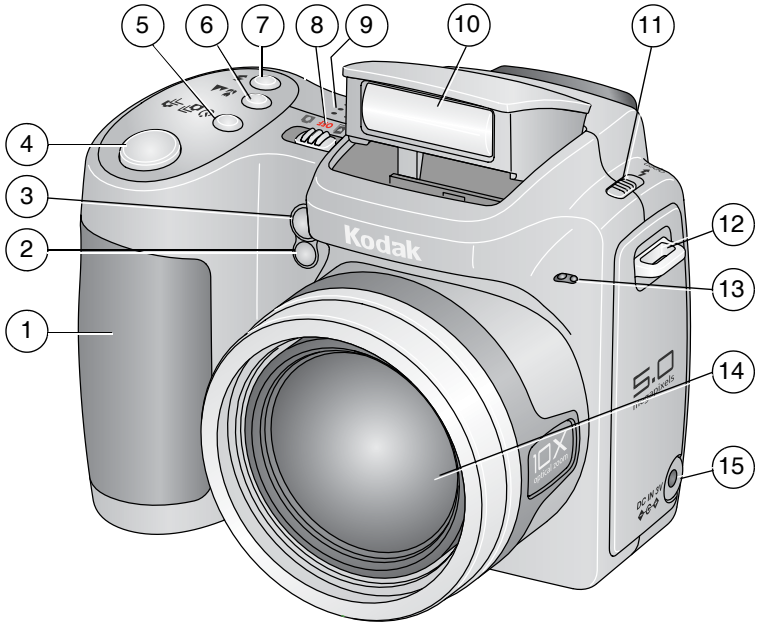

1	Impugnatura	9	Altoparlante
2	Sensore luce	10	Flash
3	Assistente scarsa illuminazione, Spia autoscatto	11	Interruttore di apertura del flash
4	Pulsante dell'otturatore	12	Anello della tracolla
5	Pulsante autoscatto/scatti in sequenza	13	Microfono
6	Pulsante Primo piano/Paesaggio	14	Obiettivo
7	Pulsante del flash	15	Ingresso CC (3 V) ⏀⊂⏀, per adattatore CA **opzionale**
8	Interruttore alimentazione/Preferite		

Vista laterale

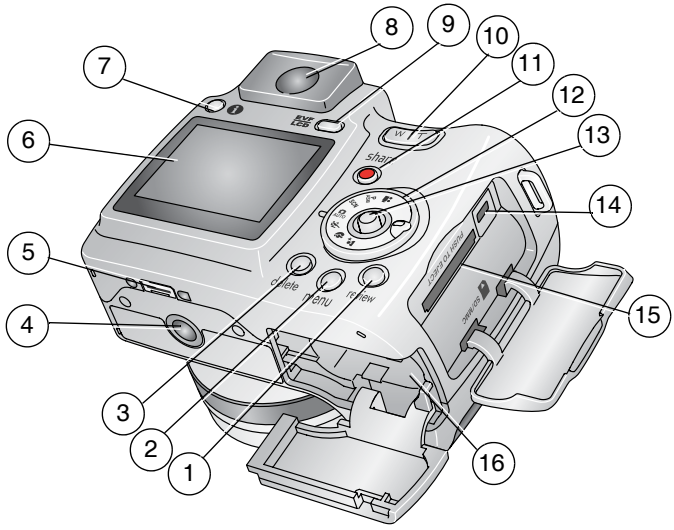

1 Pulsante "Review"
2 Pulsante Menu
3 Pulsante "Delete"
4 Alloggiamento del cavalletto
5 Connettore per dock
6 Schermo LCD
7 Pulsante Informazioni
8 Mirino elettronico (EVF)
9 Pulsante EVF/LCD
10 Zoom (W - grandangolo/ T - teleobiettivo)
11 Pulsante "Share"
12 Selettore di modalità
13 Joystick/OK
14 USB, uscita A/V
15 Slot per scheda SD o MMC **opzionale**
16 Vano batteria

Sommario

1 Preparazione della fotocamera 1
- Fissaggio del coperchio per obiettivo 1
- Fissaggio della tracolla 1
- Inserimento delle batterie 2
- Accensione della fotocamera 2
- Impostazione di data e ora (prima volta) 3
- Memorizzazione di foto su una scheda SD o MMC 4

2 Esecuzione di foto e video 5
- Esecuzione di una foto 5
- Uso dello zoom ottico 8
- Uso del flash incorporato 9
- Riesame di foto e video 10
- Eliminazione di foto e video 12

3 Trasferimento e stampa di foto 13
- Requisiti minimi di sistema 13
- Installazione del software 14
- Trasferimento di foto tramite cavo USB 15
- Stampa di foto 15
- Compatibilità dock 18

4 Come ottenere il massimo dalla fotocamera 19
- Uso dell'autoscatto 19
- Uso della sequenza di scatti 20
- Esecuzione di foto di primi piani e paesaggi 21
- Riproduzione di una sequenza di immagini 22
- Modifica delle impostazioni del flash 24
- Modalità di scatto 25
- Modifica delle impostazioni di scatto 29
- Personalizzazione della fotocamera 33
- Visualizzazione di informazioni relative a foto e video 36
- Copia di foto e video 36
- Regolazione della compensazione dell'esposizione 37
- Modalità P, A, S e M 37
- Come precontrassegnare per i nomi degli album 39
- Condivisione delle foto 41

5 Risoluzione dei problemi 47
Problemi della fotocamera 47
Problemi relativi a connettività e computer 49
Problemi di qualità delle foto 49
Problemi relativi alla stampa diretta (PictBridge) 50

6 Assistenza 51
Collegamenti utili 51
Assistenza telefonica clienti 52

7 Appendice 54
Caratteristiche tecniche della fotocamera 54
Funzioni di risparmio energetico 58
Capacità di memorizzazione 59
Accessori 60
Importanti istruzioni per la sicurezza 61
Durata della batteria 62
Aggiornamento di software e firmware 64
Ulteriori precauzioni e manutenzione 64
Garanzia 65
Conformità alle normative vigenti 67

1 Preparazione della fotocamera

Fissaggio del coperchio per obiettivo

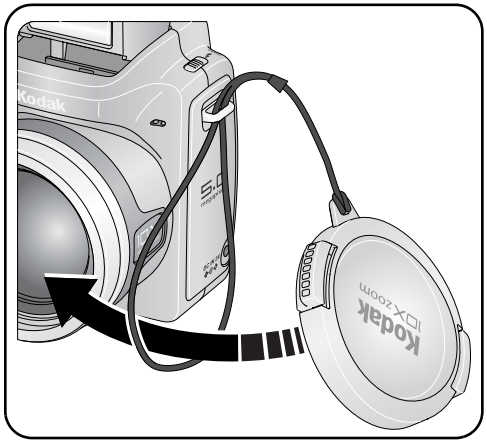

Fissaggio della tracolla

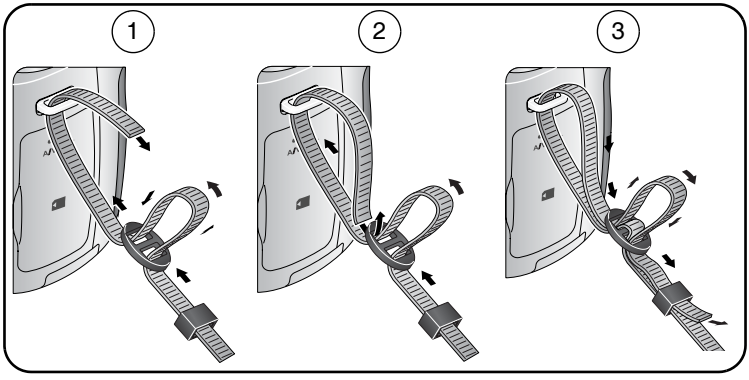

Inserimento delle batterie

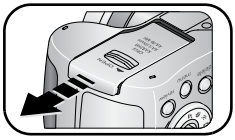

1. Aprire lo sportello del vano batteria.
2. Caricare la batteria, quindi chiudere il vano batteria.

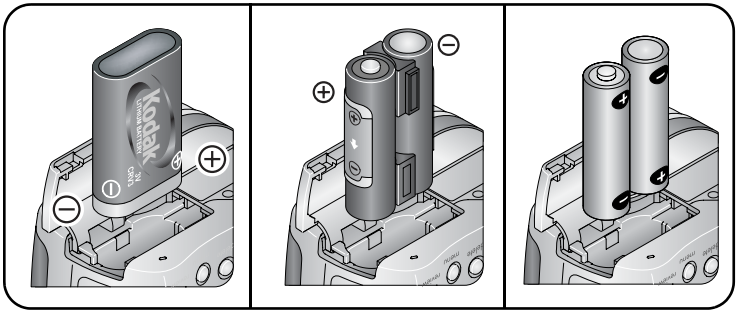

Batteria al litio CRV3 (non	Batteria ricaricabile Ni-MH	2 batterie AA al litio o Ni-MH

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione e l'estensione della durata delle batterie, vedere pagina 62.

Accensione della fotocamera

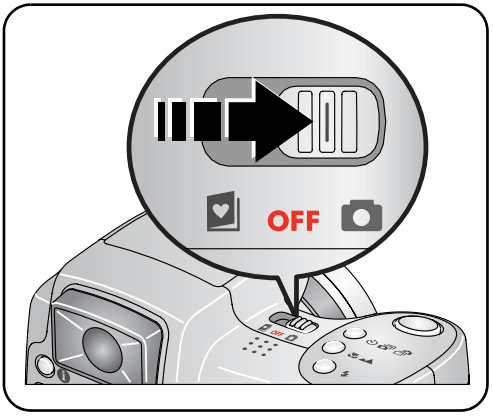

Impostazione di data e ora (prima volta)

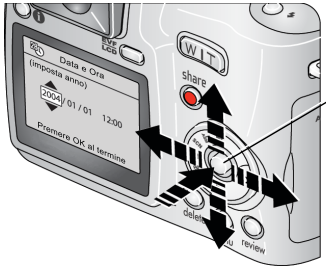

1. Quando richiesto, premere OK.
2. ▲/▼ per cambiare i valori.
   ◀/▶ per scorrere i campi.

   OK per accettare.

Impostazione di data/ora e lingua (volte successive)

1. Premere Menu.
2. ▲/▼ per evidenziare il menu Impostazione, quindi premere il pulsante OK.
3. ▲/▼ per evidenziare Lingua ABC o Data e ora, quindi premere il pulsante OK.

Durante l'impostazione di data e ora:

▲/▼ per cambiare i valori.

◀/▶ per scorrere i campi.

OK per accettare.

Memorizzazione di foto su una scheda SD o MMC

La fotocamera dispone di una memoria interna di 32 MB. È possibile acquistare una scheda SD o MMC per memorizzare comodamente più foto e video.

NOTA Si consiglia di utilizzare schede SD o MMC Kodak. Le schede SD devono esporre il logo SD (il logo SD è un marchio di SD Card Association). Quando una scheda viene usata per la prima volta, formattarla prima di scattare le foto (vedere pagina 35).

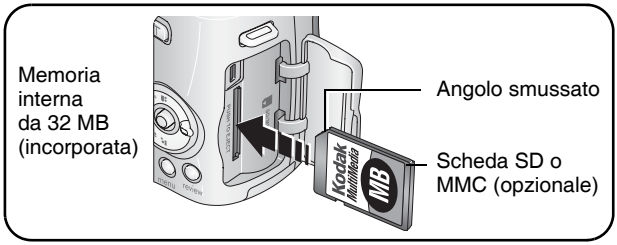

PRECAUZIONE

Una scheda può essere inserita in un'unica direzione; qualsiasi forzatura potrebbe danneggiarla. L'inserimento o la rimozione di una scheda mentre la spia "ready" lampeggia potrebbe danneggiare le foto, la scheda o la fotocamera.

Per informazioni sulla capacità di memorizzazione, vedere pagina 59.
Le schede SD o MMC possono essere acquistate presso un rivenditore di prodotti Kodak o all'indirizzo www.kodak.com/go/Z740accessories.

2 Esecuzione di foto e video

Esecuzione di una foto

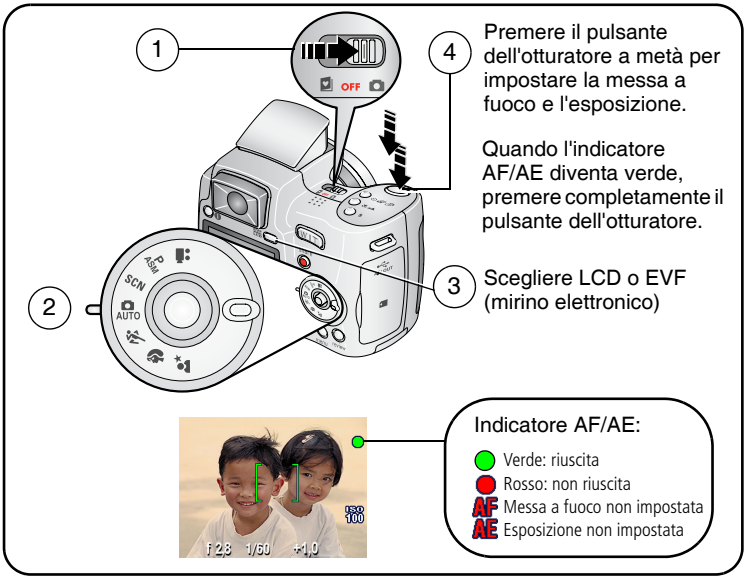

Esecuzione di un video

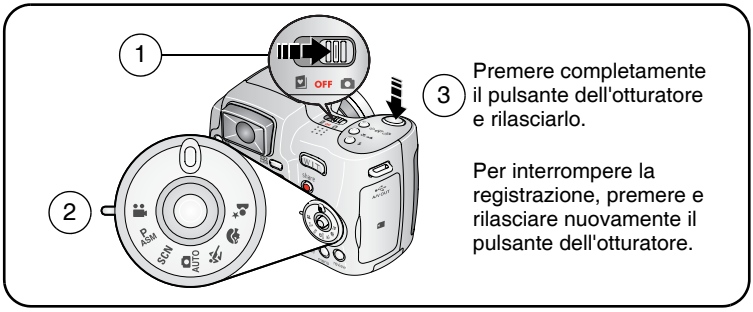

Riesame della foto o del video appena eseguiti

Dopo aver eseguito una foto o un video, sullo schermo della fotocamera o sull'EVF viene visualizzata una rapida carrellata per circa 5 secondi.

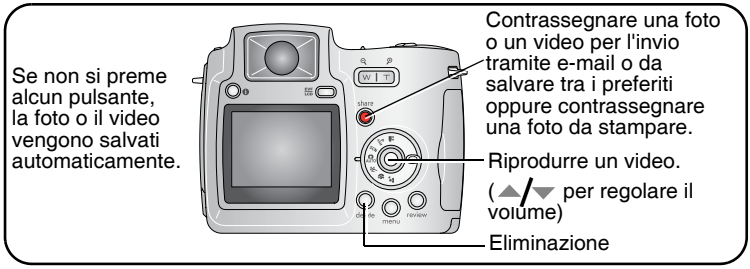
Se non si preme alcun pulsante, la foto o il video vengono salvati automaticamente.
Contrassegnare una foto o un video per l'invio tramite e-mail o da salvare tra i preferiti oppure contrassegnare una foto da stampare.
Riprodurre un video.
(/ per regolare il volume)
Eliminazione

Per visualizzare foto e video in qualsiasi momento, vedere pagina 10.

Uso degli indicatori di inquadratura dell'autofocus (foto)

Quando si utilizza lo schermo della fotocamera o l'EVF come mirino, gli indicatori di inquadratura delimitano l'area di messa a fuoco. La fotocamera tenta di mettere a fuoco i soggetti in primo piano, anche se non si trovano al centro dell'inquadratura.

1 Premere il pulsante dell'otturatore **a metà**.

Quando gli indicatori di inquadratura diventano verdi, l'operazione di messa a fuoco è completata.

Con il pulsante dell'otturatore premuto a metà:	
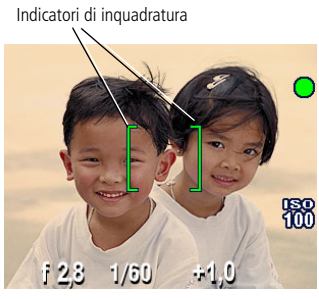	Messa a fuoco centrale
	Messa a fuoco centrale estesa
	Messa a fuoco laterale
	Messa a fuoco centrale e laterale
	Messa a fuoco sinistra e destra

2 Se la fotocamera non mette a fuoco il soggetto desiderato (o se gli indicatori di inquadratura scompaiono), rilasciare il pulsante dell'otturatore e inquadrare nuovamente la scena.

3 Per scattare la foto, premere **completamente** il pulsante dell'otturatore.

NOTA Gli indicatori di inquadratura non vengono visualizzati nella modalità Paesaggio o Video. Se si utilizza Zona di messa a fuoco (pagina 31) e si imposta Zona centrale, gli indicatori di inquadratura vengono impostati per la messa a fuoco centrale estesa.

Controllo dello stato della fotocamera e delle foto

Per attivare/disattivare la fotocamera e le icone delle foto, premere il pulsante Stato ⓘ.

Modalità di scatto

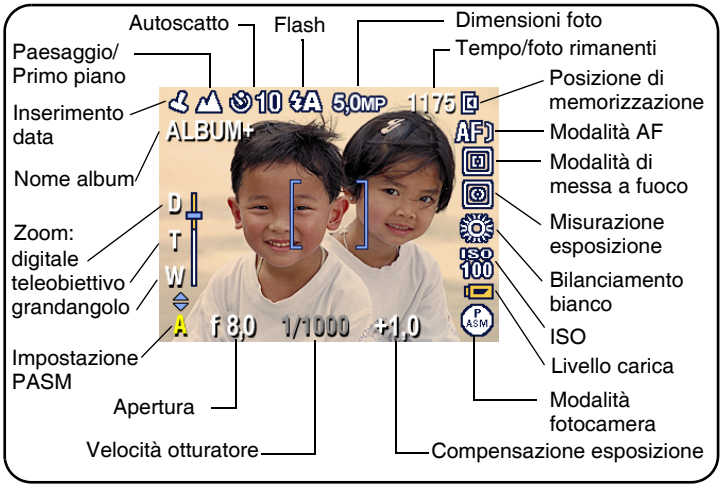

Modalità di scatto - Pulsante dell'otturatore premuto a metà

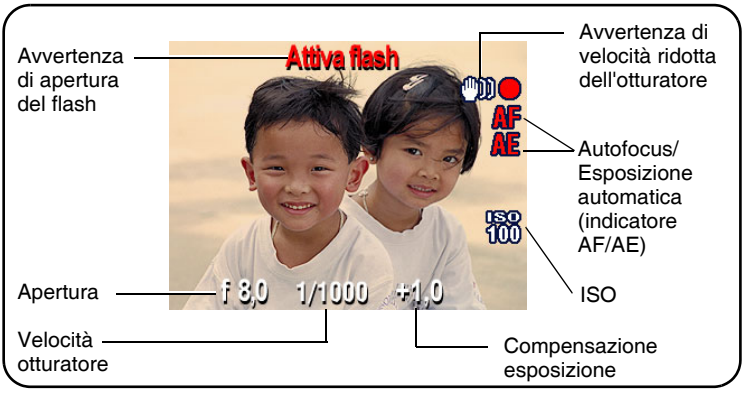

Uso dello zoom ottico

Utilizzare lo zoom ottico per ingrandire il soggetto fino a 10 volte. Lo zoom ottico è efficace quando il soggetto si trova a una distanza superiore a 60 cm o a 13 cm in modalità primo piano. È possibile cambiare lo zoom ottico prima della registrazione dei video (ma non durante).

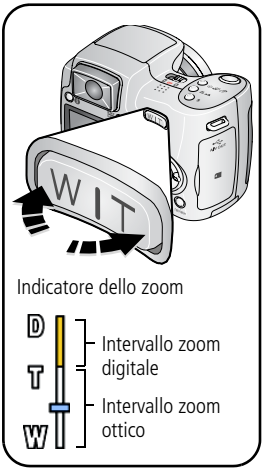

1. Utilizzare il mirino o lo schermo della fotocamera per inquadrare il soggetto.
2. Premere il pulsante T (Teleobiettivo) per zoomare in avanti. Premere il pulsante W (Grandangolo) per zoomare all'indietro.

   L'indicatore dello zoom visualizza lo stato dello zoom.
3. Scattare la foto o riprendere il video.

Uso dello zoom digitale

Usare lo zoom digitale in qualsiasi modalità di scatto per ottenere un ingrandimento 5 volte maggiore rispetto a quello dello zoom ottico.

1 Premere il pulsante T (Teleobiettivo) fino al limite dello zoom ottico (10X). Rilasciare il pulsante, quindi premerlo nuovamente.

L'indicatore dello zoom visualizza lo stato dello zoom.

2 Scattare la foto o riprendere il video.

NOTA Non è possibile utilizzare lo zoom digitale per la registrazione dei video. L'uso dello zoom digitale può incidere negativamente sulla qualità dell'immagine. Il cursore blu dell'indicatore dello zoom si blocca per poi diventare rosso quando la qualità della foto raggiunge il limite necessario per ottenere una stampa accettabile in formato 10 cm x 15 cm.

Uso del flash incorporato

Utilizzare il flash per scattare foto di notte, in interni o in esterni, in condizioni di illuminazione insufficiente. Assicurarsi di trovarsi entro la portata del flash.

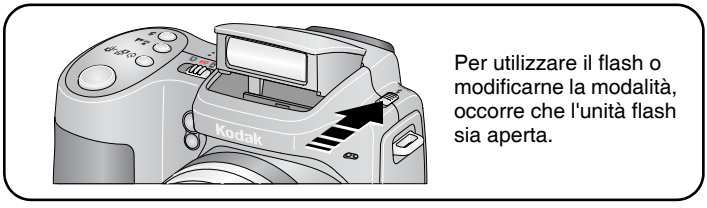

Per utilizzare il flash o modificarne la modalità, occorre che l'unità flash sia aperta.

Per modificare le impostazioni del flash, vedere pagina 24. Per disattivare il flash, chiudere l'unità flash.

Distanza del flash dal soggetto	
Posizione dello zoom	**Distanza del flash**
Grandangolo	da 60 cm a 4,9 m a ISO 140
Teleobiettivo	da 2 m a 3,7 m a ISO 140

Riesame di foto e video

Premere il pulsante "Review" per visualizzare ed elaborare le foto e i video.

Per ridurre il consumo delle batterie, utilizzare la dock Kodak EasyShare opzionale oppure l'adattatore CA Kodak da 3 Volt (visitare il sito Web www.kodak.com/go/Z740accessories).

NOTA Le foto scattate con l'impostazione di qualità Ottima 3:2 vengono visualizzate nella proporzione 3:2 con una barra nera nella parte superiore dello schermo. La durata del video viene visualizzata nella parte superiore dello schermo della fotocamera.

Significato delle icone di riesame

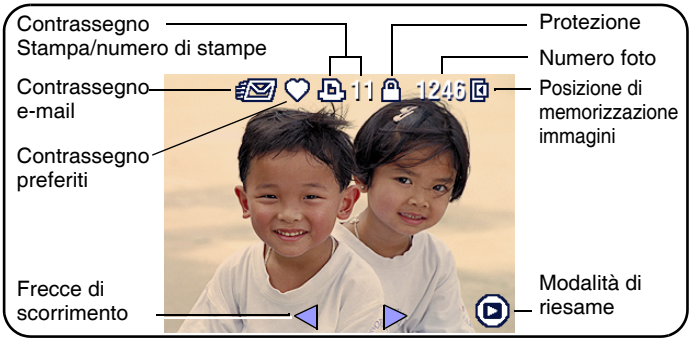

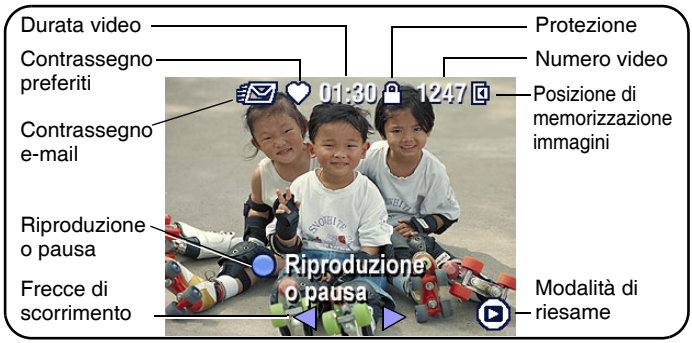

Ingrandimento di una foto durante il riesame

W/T	per ingrandire da 1 a 8 volte.
◀/▶ ▲/▼	per visualizzare altre parti della foto.
OK	per tornare a 1X.

Visualizzazione multipla (miniature) durante il riesame

▼	per visualizzare più miniature.
▲/▼	per visualizzare la serie di miniature precedente/successiva.
◀/▶	per visualizzare la miniatura precedente/successiva.
OK	per visualizzare una foto alla volta.

Eliminazione di foto e video

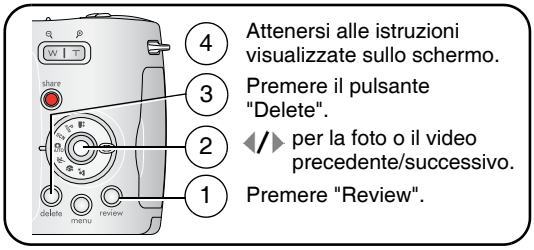

FOTO o VIDEO – Consente di eliminare la foto o il video visualizzato.

ESCI – Consente di chiudere la schermata di eliminazione.

TUTTO – Consente di eliminare tutti i video e tutte le foto dalla posizione di memorizzazione corrente.

NOTA Per eliminare le foto e i video protetti, è necessario prima rimuovere la protezione.

Protezione di foto e video dall'eliminazione

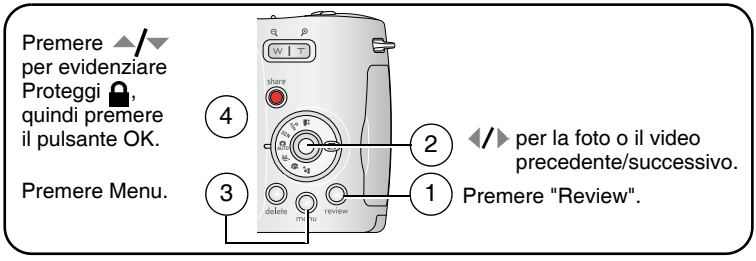

Non è possibile eliminare la foto o il video protetto. L'icona di protezione viene visualizzata insieme alla foto o al video protetti.

Premere il pulsante Menu per uscire dal menu.

PRECAUZIONE

La formattazione della memoria interna o di una scheda SD o MMC comporta l'eliminazione di tutte le foto e di tutti i video (inclusi quelli protetti). La formattazione della memoria interna comporta inoltre l'eliminazione di indirizzi e-mail, nomi di album e foto preferite già memorizzati. Per ripristinarli, consultare la guida del software EasyShare.

3 Trasferimento e stampa di foto

PRECAUZIONE

Installare il software Kodak EasyShare *prima* di collegare la fotocamera o la dock opzionale al computer. In caso contrario, è possibile che il software non venga caricato correttamente.

Requisiti minimi di sistema

Computer con sistema operativo Windows

- Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP1 o XP
- Internet Explorer 5.01 o versione successiva
- Processore da 233 MHz o superiore
- 64 MB di RAM (128 MB di RAM per Windows XP)
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile
- Monitor a colori, 800 x 600 pixel (consigliati 16 o 24 bit)

Computer Macintosh

- Computer Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, iMac e PowerBook G3, G4 o iBook
- Mac OS X versione 10.2.3 e 10.3
- Safari 1.0 o versione successiva
- 128 MB di RAM
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile
- Monitor a colori, 1024 x 768 pixel (consigliate le impostazioni con migliaia o milioni di colori)

NOTA I sistemi Mac OS 8.6 e 9.x non supportano le funzioni del pulsante Share (Condividi), inclusa l'opzione Preferiti. Per avvalersi di tutte le funzioni disponibili, si raccomanda Mac OS X versione 10.2.x o 10.3. Per scaricare il software EasyShare, visitare il sito Web www.kodak.com/go/Z740downloads.

Installazione del software

PRECAUZIONE

Installare il software Kodak EasyShare *prima* **di collegare la fotocamera o la dock opzionale al computer. In caso contrario, è possibile che il software non venga caricato correttamente.**

1. Chiudere tutte le applicazioni software in esecuzione sul computer (incluso il software antivirus).
2. Inserire il CD del software Kodak EasyShare nell'unità CD-ROM.
3. Caricare il software:

   Computer con sistema operativo Windows – Se la finestra della procedura di installazione non viene visualizzata automaticamente, scegliere Esegui dal menu Start e digitare **d:\setup.exe** (**d** indica la lettera dell'unità contenente il CD).

   Mac OS X – Fare doppio clic sull'icona del CD sul desktop, quindi fare clic sull'icona di installazione.
4. Per installare il software, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

   Computer con sistema operativo Windows – Selezionare Completa per installare automaticamente le applicazioni usate con maggiore frequenza. Selezionare Personalizzata per scegliere le applicazioni da installare.

   Mac OS X – Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA Quando richiesto, eseguire la registrazione elettronica della fotocamera e del software. La procedura richiede solo qualche minuto e consente di ricevere informazioni relative agli aggiornamenti del software e di registrare alcuni prodotti forniti con la fotocamera. Per effettuare la registrazione elettronica, è necessario collegarsi al proprio provider di servizi Internet. Per registrarsi in un secondo momento, visitare il sito www.kodak.com/go/register.

5. Riavviare il computer se richiesto. Se è stato precedentemente disattivato, riattivare il software antivirus. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software antivirus.

Per informazioni sulle applicazioni software incluse nel CD del software Kodak EasyShare, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software Kodak EasyShare.

Trasferimento di foto tramite cavo USB

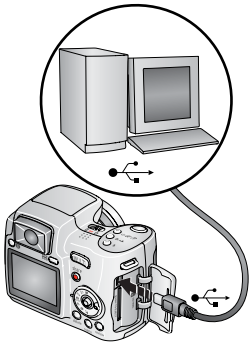

1. Spegnere la fotocamera.
2. Inserire l'estremità del cavo USB contrassegnata dal simbolo nella porta USB del computer. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente del computer.
3. Inserire l'altra estremità del cavo USB nella porta USB della fotocamera. L'icona della freccia riportata sul cavo deve essere rivolta verso l'utente.
4. Accendere la fotocamera.

   Il software Kodak EasyShare si avvia sul computer e guida l'utente attraverso le varie fasi del processo di trasferimento.

NOTA Per un'esercitazione online sul collegamento, visitare il sito Web www.kodak.com/go/howto.

Altri prodotti disponibili per il trasferimento

I seguenti prodotti Kodak possono essere utilizzati per il trasferimento di foto e video.

- Camera dock e printer dock Kodak EasyShare (vedere Compatibilità dock, pagina 18)
- Lettore multischeda Kodak e lettore/masterizzatore di schede Multimedia SD Kodak

Questi e altri accessori possono essere acquistati presso un rivenditore di prodotti Kodak o all'indirizzo www.kodak.com/go/Z740accessories.

Stampa di foto

Stampa con printer dock Kodak EasyShare

Collegare la fotocamera alla printer dock Kodak EasyShare ed effettuare la stampa direttamente, anche senza utilizzare il computer. Questi e altri accessori possono essere acquistati presso un rivenditore di prodotti Kodak o all'indirizzo www.kodak.com/go/Z740accessories.

Stampa diretta da una stampante PictBridge

La fotocamera utilizza la tecnologia PictBridge che consente la stampa diretta da stampanti PictBridge. Sono necessari:

- Una fotocamera con batteria completamente carica o dotata di adattatore CA da 3 V Kodak opzionale
- Una stampante PictBridge
- Il cavo USB fornito con la fotocamera

Collegamento della fotocamera a una stampante PictBridge

1 Spegnere la fotocamera e la stampante.

2 Opzionale: se si dispone di un adattatore CA da 3 V Kodak (opzionale), collegarlo alla fotocamera e a una presa di corrente.

IMPORTANTE *Non usare l'adattatore CA in dotazione con la camera dock o la printer dock Kodak EasyShare per alimentare la fotocamera.*

3 Collegare l'apposito cavo USB dalla fotocamera alla stampante. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale per l'utente della stampante. Visitare il sito Web www.kodak.com/go/Z740accessories per ordinare i cavi.

Stampa da una stampante PictBridge

1 Accendere la stampante. Accendere la fotocamera.

Viene visualizzato il logo PictBridge, seguito dalla foto corrente e da un menu (un messaggio avvisa l'utente nel caso non sia stata individuata alcuna foto). Se l'interfaccia del menu viene disattivata, premere un pulsante qualsiasi per riattivarla.

2 Premere ▲/▼ per selezionare un'opzione di stampa, quindi premere il pulsante OK.

Foto corrente – Premere ◀/▶ per scegliere una foto. Selezionare il numero di copie.

Foto contrass. – Se la stampante supporta questa funzione, stampare le foto contrassegnate per la stampa e scegliere il formato di stampa.

Stampa indice – Consente di stampare le miniature di tutte le foto. La stampa può richiedere più fogli. Se la stampante supporta questa funzione, scegliere un formato di stampa.

Tutte le foto – Consente di stampare tutte le foto presenti nella memoria interna, su una scheda o nella cartella Preferite. Selezionare il numero di copie.

Memorizz. imm0agini – Consente di accedere alla memoria interna, a una scheda o alle foto preferite.

NOTA Durante la stampa diretta, le foto non vengono trasferite o salvate sul computer o sulla stampante. Per trasferire le foto al computer, vedere pagina 13. In modalità Preferite, viene visualizzata la foto correntemente selezionata come preferita.

Scollegamento della fotocamera da una stampante PictBridge

1 Spegnere la fotocamera e la stampante.

2 Scollegare il cavo USB dalla fotocamera e dalla stampante.

Ordinazione di stampe online

Il servizio di stampa Kodak EasyShare (fornito da Ofoto, www.ofoto.com) è uno dei numerosi servizi di stampa online offerti nel software Kodak EasyShare e consente di effettuare facilmente le operazioni indicate di seguito:

- Caricare le foto.
- Modificare, ritoccare e aggiungere margini alle foto.
- Memorizzare le foto e condividerle con amici e parenti.
- Ordinare stampe di alta qualità, biglietti di auguri, cornici e album fotografici con consegna a domicilio.

Stampa di foto dal computer

Per ulteriori informazioni sulla stampa delle foto dal computer, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software Kodak EasyShare.

Stampa da una scheda SD o MMC opzionale

- È possibile stampare automaticamente le foto contrassegnate quando si inserisce la scheda in una stampante dotata di uno slot per schede SD/MMC. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della stampante.
- È possibile stampare le foto presso un chiosco Kodak compatibile con schede SD/MMC (informarsi telefonicamente prima di recarsi sul posto. Per informazioni, visitare il sito Web www.kodak.com/go/picturemaker).
- È possibile portare la scheda al proprio rivenditore di fiducia per una stampa professionale.

Compatibilità dock

Per collegare la fotocamera Z740 a una dock EasyShare, utilizzare l'adattatore e l'innesto di alloggiamento specifico per dock:

- printer dock
- printer dock Plus
- printer dock 6000
- camera dock 6000

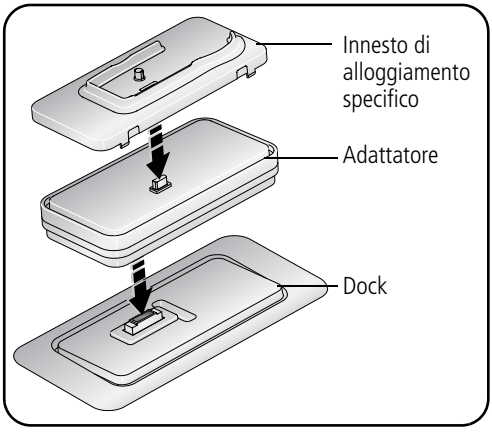

NOTA Quando si utilizza l'adattatore, le spie di carica sulla dock non si illuminano, nonostante sia in corso l'operazione di carica.

Per collegare la fotocamera Z740 a una qualsiasi altra dock EasyShare, utilizzare l'innesto di alloggiamento specifico per dock. Non usare l'adattatore.

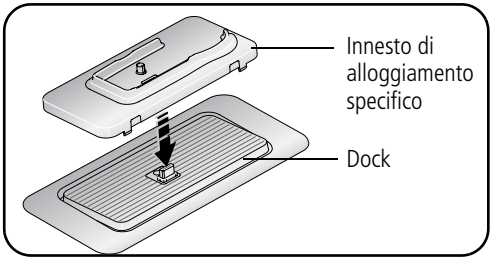

NOTA La fotocamera EasyShare Z740 non è compatibile con le seguenti dock:

- printer dock EasyShare 4000
- camera dock EasyShare II
- camera dock EasyShare LS420, LS443

4 Come ottenere il massimo dalla fotocamera

Uso dell'autoscatto

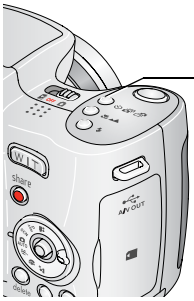

1. Posizionare la fotocamera su un cavalletto o superficie piana.
2. In una modalità di scatto qualsiasi, premere :
   - Una volta per impostare un ritardo di 10 secondi (per poter disporre del tempo sufficiente per unirsi all'inquadratura)
   - Premere nuovamente per impostare un ritardo di 2 secondi (per il rilascio automatico dell'otturatore e per una maggiore stabilità quando si utilizza un cavalletto)
3. Inquadrare la scena.
4. Premere il pulsante dell'otturatore a metà, quindi premerlo completamente.

La foto viene scattata dopo 2 o 10 secondi.

Per disattivare l'autoscatto prima dello scatto, premere il pulsante dell'autoscatto (l'impostazione dell'autoscatto rimane attiva).

Attenersi alla stessa procedura per registrare un video, con le seguenti differenze:

- Ruotare il selettore di modalità su Video .
- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.

NOTA La registrazione si interrompe quando lo spazio di memorizzazione è esaurito.

Uso della sequenza di scatti

Opzione	Descrizione	Uso
Prima Sequenza scatti	La fotocamera scatta fino a 5 foto (2 al secondo) mentre viene premuto il pulsante dell'otturatore.  Vengono salvate le prime 5 foto.	Consente di fotografare un evento previsto. **Esempio** Un giocatore che effettua un tiro in una gara di golf.
Ultima Sequenza scatti	La fotocamera scatta fino a 30 foto (2 al secondo fino a 15 secondi) mentre viene premuto il pulsante dell'otturatore. Quando il pulsante dell'otturatore viene rilasciato, solo le ultime 4 foto vengono salvate. 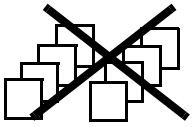  Vengono salvate le ultime 4 foto.	Consente di riprendere un evento quando non è possibile sapere il momento esatto in cui si verificherà. **Esempio** Un bambino che spegne le candeline sulla torta del compleanno.

1 Nella maggior parte delle modalità di scatto, premere ripetutamente il pulsante della sequenza di scatti per selezionare un'opzione.

2 Premere il pulsante dell'otturatore **a metà** per impostare la messa a fuoco e l'esposizione.

3 Per scattare una foto, premere **completamente e tenere premuto** il pulsante dell'otturatore.

La sequenza di scatti viene interrotta quando si rilascia il pulsante dell'otturatore, al termine degli scatti o quando lo spazio di memorizzazione è esaurito.

NOTA Durante la Rapida carrellata, è possibile eliminare tutte le foto scattate nella sequenza di scatti. Per eliminare solo alcune foto della sequenza, è necessario selezionare la modalità di riesame (vedere pagina 12).

Esecuzione di foto di primi piani e paesaggi

Utilizzare il pulsante Primo piano/Paesaggio per scattare foto di scene molto vicine o molto lontane.

1. Impostare il selettore di modalità su una qualsiasi modalità di scatto.
2. Premere ripetutamente il pulsante Primo piano/Paesaggio fino a visualizzare l'icona o sulla barra di stato.
3. Scattare una foto.

Primi piani

Utilizzare l'impostazione Primo piano per migliorare il livello di nitidezza e dettaglio nelle foto di soggetti ravvicinati. Se possibile, utilizzare la luce naturale anziché il flash. La fotocamera imposta automaticamente la distanza focale in base alla posizione dello zoom:

Posizione dello zoom	Distanza focale per primi piani
Grandangolo	Da 12 a 70 cm
Teleobiettivo	Da 1,2 m a 2,1 m

Paesaggi

Utilizzare l'impostazione Paesaggio per ottenere un buon livello di nitidezza in scene molto distanti. Con questa impostazione, l'autofocus è impostato sull'infinito e non sono disponibili gli indicatori di inquadratura dell'autofocus.

Riproduzione di una sequenza di immagini

Utilizzare la funzione Sequenza immagini per visualizzare le foto e i video sullo schermo della fotocamera. Per riprodurre una sequenza di immagini su un televisore o su un qualsiasi dispositivo esterno, vedere pagina 23. Per ridurre il consumo delle batterie, usare l'adattatore CA Kodak opzionale da 3 V (visitare il sito Web www.kodak.com/go/Z740accessories).

Avvio di una sequenza di immagini

1 Premere il pulsante "Review", quindi il pulsante Menu.

2 Premere ▲/▼ per evidenziare Sequenza immagini, quindi premere il pulsante OK.

3 Premere ▲/▼ per evidenziare Avvia sequenza, quindi premere il pulsante OK.

Ciascuna foto e ciascun video vengono visualizzati una sola volta.

Per interrompere la sequenza di immagini, premere il pulsante OK.

Modifica dell'intervallo di visualizzazione della sequenza di immagini

L'impostazione predefinita dell'intervallo è di cinque secondi per ciascuna foto. È possibile impostare l'intervallo di visualizzazione su un valore compreso tra 3 e 60 secondi.

1 Nel menu Sequenza immagini, premere ▲/▼ per evidenziare Interv., quindi premere il pulsante OK.

2 Selezionare un intervallo di visualizzazione.

Per scorrere rapidamente i secondi, tenere premuto ▲/▼.

3 Premere il pulsante OK.

L'impostazione dell'intervallo resta attiva fino alla modifica successiva.

Esecuzione di un ciclo continuo della sequenza di immagini

Quando si attiva l'opzione Ciclo, la sequenza di immagini viene ripetuta ininterrottamente.

1 Nel menu Sequenza immagini, premere ▲/▼ per evidenziare Ciclo, quindi premere il pulsante OK.

2 Premere ▲/▼ per evidenziare On, quindi premere il pulsante OK.

La sequenza di immagini viene ripetuta finché non si preme il pulsante OK o fino all'esaurimento delle batterie. L'impostazione Ciclo rimane attiva fino a quando non viene modificata.

Visualizzazione di foto e video su un televisore

È possibile visualizzare foto e video su un televisore, sul monitor di un computer o su qualsiasi dispositivo dotato di un ingresso video (la qualità dell'immagine visualizzata su uno schermo televisivo potrebbe risultare inferiore rispetto a quella di un'immagine visualizzata su un monitor o stampata).

NOTA Assicurarsi che l'impostazione dell'uscita video (NTSC o PAL) sia corretta (vedere pagina 34). Se si collega/scollega il cavo mentre è in esecuzione la sequenza di immagini, questa viene interrotta.

1 Collegare il cavo audio/video (in dotazione) all'uscita A/V o alla porta USB della fotocamera alla porta di ingresso video (gialla) e alla porta di ingresso audio (bianca) del televisore. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

2 Riesaminare le foto e i video sullo schermo del televisore.

Modifica delle impostazioni del flash

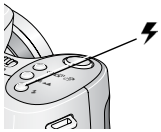

Assicurarsi che l'unità flash sia aperta.

Premere ripetutamente il pulsante del flash per scorrere le modalità del flash.

La modalità flash in uso viene visualizzata nell'area di stato dell'LCD/EVF.

Modalità flash	Il flash si attiva
Auto	Quando le condizioni di luce lo richiedono.
Fill	Ogni volta che si scatta una foto, indipendentemente dalle condizioni di luce. Da utilizzare quando il soggetto è in ombra o controluce (ovvero quando ha il sole alle spalle). In condizioni di illuminazione insufficiente, tenere ferma la fotocamera o utilizzare un cavalletto.
Occhi rossi	Una prima volta per abituare gli occhi del soggetto al lampo del flash e una seconda volta quando viene scattata la foto. Se le condizioni di luce richiedono l'attivazione del flash (ma non la riduzione dell'effetto occhi rossi), il flash si attiva una sola volta.
Off	Non si attiva mai.

Per l'impostazione del flash nelle varie modalità, vedere pagina 57.

NOTA Il flash sincronizzato con otturatore posteriore (funzione disponibile solo in modalità S, M e Ritratto notturno) viene attivato automaticamente quando si attiva il flash e la velocità dell'otturatore viene impostata su almeno 1/30 di secondo. Il flash si attiva prima che l'otturatore si chiuda per creare un effetto fascio di luce dietro un oggetto in movimento a cui conferisce un aspetto più naturale.

Modalità di scatto

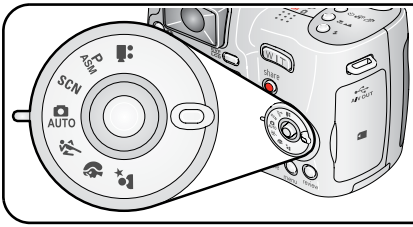

Scegliere la modalità adatta a soggetti e ambienti.

Modalità		Funzione
AUTO	**Auto**	Per scattare foto in condizioni normali. Offre un'ottima combinazione di qualità dell'immagine e facilità d'uso.
	Sport	Soggetti in movimento. La velocità dell'otturatore è alta. Le preimpostazioni della fotocamera sono f/2,8-f/3,7, misurazione dell'esposizione a modello multiplo, messa a fuoco multizona, ISO 100-200.
	Ritratto	Ritratti a figura intera. Consente di mettere a fuoco il soggetto su uno sfondo sfumato. Per ottenere risultati ottimali, posizionarsi ad almeno 2 m dal soggetto e riempire l'inquadratura con una posa testa e spalle. Utilizzare il teleobiettivo per accentuare lo sfondo indistinto. Le preimpostazioni della fotocamera sono f/2,8-f/3,7, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona, ISO 100.
	Notturno	Utilizzare di sera per acquisire sia il soggetto che lo sfondo.
SCN	**Ripresa**	Esecuzione di foto con la massima facilità in 14 condizioni di ripresa specifiche (vedere Modalità di ripresa, pagina 26).
	Video	Registrazione di video con audio (vedere pagina 5).

Modalità di ripresa

1 Ruotare il selettore di modalità su Ripresa **SCN**.

2 Premere ◀/▶ per visualizzare le descrizioni della modalità di ripresa.

NOTA Se il testo della Guida scompare, premere il pulsante OK.

3 Premere il pulsante OK per selezionare una modalità di ripresa.

Modalità di ripresa		Funzione	Preimpostazioni della fotocamera
	Bambini	Bambini in movimento in condizioni di luce intensa.	f/2,8-f/3,7, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona, ISO 140
	Festa	Soggetti in interni. Riduce al minimo l'effetto occhi rossi.	f/2,8-f/3,7, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona, Flash occhi rossi, ISO 140
	Spiaggia	Spiagge con luce intensa.	f/2,8-f/3,7, Compensazione esposizione +1, Misurazione orientata verso il centro, Bilanciamento bianco giorno, ISO 100
	Fiore	Primi piani di fiori o altri piccoli soggetti in condizioni di luce intensa.	f/2,8-f/3,7, Messa a fuoco macro, Bilanciamento bianco giorno, Messa a fuoco a zona centrale, Misurazione orientata verso il centro, ISO 140
	Fuochi d'artificio	Il flash non si attiva. Collocare la fotocamera su una superficie piana e stabile o utilizzare un cavalletto.	f/5,6, esposizione di 2 secondi, Messa a fuoco a infinito, Misurazione orientata verso il centro, Bilanciamento bianco giorno, ISO 100
	Neve	Paesaggi innevati e luminosi.	f/2,8-f/3,7, Compensazione esposizione +1, Misurazione orientata verso il centro, Messa a fuoco multizona, ISO 100
	Controluce	Soggetti in ombra o controluce (la luce si trova alle spalle del soggetto inquadrato).	f/2,-f/3,7, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona, Flash fill, ISO 100

Modalità di ripresa		Funzione	Preimpostazioni della fotocamera
	Primo piano	Soggetti posti a una distanza inferiore a 70 cm.	f/2,8-f/3,7, Messa a fuoco macro, Misurazione orientata verso il centro, Messa a fuoco a zona centrale, ISO 100
	Ritratto notturno	Riduce l'effetto occhi rossi in scene notturne o in condizioni di scarsa illuminazione. Collocare la fotocamera su una superficie piana e stabile o utilizzare un cavalletto.	f/2,8-f/3,7, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona, ISO 140
	Paesaggio	Scenari distanti. Il flash non si attiva. In questa modalità, gli indicatori di inquadratura dell'autofocus non sono disponibili (vedere pagina 6).	f/2,8-f/3,7, Messa a fuoco a infinito, Misurazione esposizione modello multiplo, Bilanciamento bianco giorno, ISO 100
	Paesaggio notturno	Scenari distanti fotografati di notte. Il flash non si attiva. Collocare la fotocamera su una superficie piana e stabile o utilizzare un cavalletto.	f/2,8-f/3,7, Messa a fuoco a infinito, Misurazione orientata verso il centro, Bilanciamento bianco giorno, ISO 100
	Discreto/ Museo	Situazioni che richiedono discrezione, ad esempio matrimoni o conferenze. Il flash e l'audio sono disattivati.	f/2,8-f/3,7, audio e flash assenti, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona, ISO 100
	Testo	Documenti.	f/2,8-f/3,7, Messa a fuoco macro, Compensazione esposizione +1, Misurazione orientata verso il centro, ISO 140
	Autoritratto Ritratto	Autoritratti in primo piano dell'operatore. Assicura una corretta messa a fuoco e riduce al minimo l'effetto occhi rossi.	f/2,8, Messa a fuoco macro, Misurazione esposizione modello multiplo, Messa a fuoco multizona, Flash occhi rossi, ISO 100

Modalità PASM

Per ulteriori informazioni sulle modalità PASM, vedere pagina 28.

Modalità	Funzione
PASM P Programmazione	Controllo della compensazione dell'esposizione (la quantità di luce che entra nella fotocamera). La fotocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura (f-stop) in base alle condizioni di luce. La modalità Programmazione offre la semplicità dello scatto automatico e consente di accedere a tutte le opzioni di menu. Premere ◀/▶ ▲/▼ per selezionare le impostazioni (vedere Modalità P, A, S e M, pagina 37). Per modificare altre impostazioni, premere il pulsante Menu.
PASM A Priorità apertura	Controllo dell'apertura, della compensazione dell'esposizione e della velocità ISO. La modalità Priorità apertura viene utilizzata principalmente per controllare la profondità di campo (grado di nitidezza). NOTA: l'uso dello zoom ottico può incidere sull'impostazione dell'apertura. Premere ◀/▶ ▲/▼ per selezionare le impostazioni (vedere Modalità P, A, S e M, pagina 37). Per modificare altre impostazioni, premere il pulsante Menu.
PASM S Priorità otturatore	Controllo della velocità dell'otturatore, della compensazione dell'esposizione e della velocità ISO. La fotocamera imposta automaticamente l'apertura per un'esposizione corretta. La modalità Priorità otturatore viene utilizzata principalmente per evitare l'effetto sfocato quando il soggetto è in movimento. Per mantenere stabile la fotocamera, si consiglia di utilizzare un cavalletto. Premere ◀/▶ ▲/▼ per selezionare le impostazioni (vedere Modalità P, A, S e M, pagina 37). Per modificare altre impostazioni, premere il pulsante Menu.
PASM M Manuale	Questa modalità consente di utilizzare la fotocamera in modo creativo. È possibile impostare apertura, velocità dell'otturatore e velocità ISO. La compensazione dell'esposizione svolge la funzione di un esposimetro, indicando la combinazione più adatta di apertura e velocità dell'otturatore al fine di produrre un'esposizione adeguata. Per mantenere stabile la fotocamera, si consiglia di utilizzare un cavalletto. Premere ◀/▶ ▲/▼ per selezionare le impostazioni (vedere Modalità P, A, S e M, pagina 37). Per modificare altre impostazioni, premere il pulsante Menu.

Modifica delle impostazioni di scatto

È possibile modificare le impostazioni per ottenere risultati ottimali con la fotocamera:

1. Premere il pulsante Menu. Alcune impostazioni non sono disponibili in determinate modalità.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare un'impostazione, quindi premere il pulsante OK.
3. Scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante OK.
4. Premere il pulsante Menu per uscire.

Impostazione	Icona	Opzioni
Dimensioni foto Consente di selezionare la risoluzione per le foto. *Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva.*	★	**5 MP (predefinita) –** Per stampare foto fino al formato 50 cm x 75 cm; le foto presentano la risoluzione più elevata e la dimensione di file massima. **4,4 MP (3:2) –** Ideale per stampare foto di formato 10 cm x 15 cm senza operazioni di ritaglio. Anche per stampe fino al formato 50 cm x 75 cm **4 MP –** Per stampare foto fino al formato 50 cm x 75 cm; le foto presentano una risoluzione media e dimensioni di file inferiori. **3,1 MP –** Per stampare foto fino al formato 28 cm x 36 cm; le foto presentano una risoluzione media e dimensioni di file inferiori. **1,8 MP –** Per stampare, inviare tramite e-mail o Internet e visualizzare su schermo foto di formato fino a 10 cm x 15 cm oppure per risparmiare spazio di memorizzazione.
Dimensioni video Selezionare la risoluzione dei video. *Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva.*	★	**640 x 480 –** Dimensioni del file e risoluzione maggiori. Il video viene riprodotto in una finestra con risoluzione pari a 640 x 480 pixel (VGA). **320 x 240 –** Dimensioni del file e risoluzione minori. Il video viene riprodotto in una finestra con risoluzione pari a 320 x 240 pixel (QVGA).

Impostazione	Icona	Opzioni
Bilanciamento bianco Consente di selezionare una condizione di luce. *Questa impostazione resta attiva fino alla successiva modifica del selettore di modalità o finché non si spegne la fotocamera.*		**Auto (predefinita) –** Consente di correggere automaticamente il bilanciamento del bianco. È l'impostazione ideale per scattare foto in condizioni normali. **Giorno –** Consente di scattare foto con luce naturale. **Tungsteno –** Consente di correggere la sfumatura arancione della luce proveniente dalle lampadine per uso domestico. È l'impostazione ideale per le foto scattate in interni con luce al tungsteno o alogena, senza flash. **Fluorescente –** Consente di correggere la sfumatura verde della luce fluorescente. È l'impostazione ideale per le foto scattate in interni con luce fluorescente, senza flash. **Ombre in esterni –** Per foto in ombra, ma alla luce del giorno. Disponibile solo nella modalità PASM.
Misuraz. esposizione Consente di valutare i livelli di luce in aree specifiche di una scena. *Questa impostazione resta attiva fino alla successiva modifica del selettore di modalità o finché non si spegne la fotocamera.*		**Mod. mult. (predefinita) –** Consente di valutare le condizioni di luce su tutta l'immagine per indicare l'esposizione ottimale. È l'impostazione ideale per scattare foto in condizioni normali. **Or. centro –** Consente di valutare le condizioni di luce del soggetto inquadrato nel mirino. È l'impostazione ideale per i soggetti in controluce. **Punto cent. –** È simile all'opzione Or. centro, ma in questo caso la misurazione si riferisce a un'area più piccola del soggetto inquadrato nel mirino. È l'impostazione ideale quando è richiesta un'esposizione esatta di un'area specifica della foto. Disponibile solo nella modalità PASM.

Impostazione	Icona	Opzioni
Zona di messa fuoco Selezionare un'area di messa a fuoco ampia o concentrata. *Questa impostazione resta attiva fino alla successiva modifica del selettore di modalità o finché non si spegne la fotocamera.*	[ ]	**Multizona (predefinita) –** Consente di valutare 3 zone per fornire una messa a fuoco uniforme dell'immagine. È l'impostazione ideale per scattare foto in condizioni normali. **Zona centrale –** Consente di valutare la piccola area al centro del mirino. È l'impostazione ideale quando è necessario mettere a fuoco con precisione un'area specifica. NOTA Per ottenere foto ottimali, la fotocamera viene impostata su Multizona nella modalità Paesaggio. Disponibile solo nella modalità PASM.
Controllo AF Consente di selezionare un'impostazione dell'autofocus. *Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva.*	AF	**AF continuo (predefinita) –** Utilizza il sensore AF esterno e l'autofocus TTL-AF (Through-The-Lens). Poiché la fotocamera esegue continuamente la messa a fuoco, non è necessario premere il pulsante dell'otturatore a metà per mettere a fuoco l'inquadratura. **AF singolo AF –** Consente di utilizzare il sensore AF esterno e l'autofocus TTL-AF quando il pulsante dell'otturatore viene premuto a metà.
Modalità colore Consente di scegliere le tonalità cromatiche. *Questa impostazione resta attiva fino alla successiva modifica del selettore di modalità o finché non si spegne la fotocamera.*	BW	**Vivace** **Naturale (predefinita)** **Tenue** **Bianco/nero** **Seppia –** Per foto di colore bruno rossastro e dall'aspetto antico. NOTA Il software EasyShare consente inoltre di modificare una foto a colori in una in bianco e nero o color seppia. Non disponibile in modalità video.

Impostazione	Icona	Opzioni
Nitidezza Consente di regolare la nitidezza della foto. *Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva.*		**Elevata** **Normale (predefinita)** **Ridotta** Disponibile solo nella modalità PASM.
Ripr. imp. pred. Consente di ripristinare tutte le impostazioni di scatto sui valori predefiniti.		**Consente di ripristinare** la modalità P, A, S o M sul valore predefinito. Disponibile solo nella modalità PASM.
Imposta album Consente di scegliere i nomi degli album. *Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva. È possibile applicare diverse opzioni di Imposta album a foto e video.*		Attivata (On) o disattivata (Off). Consente di preselezionare i nomi degli album prima di eseguire foto o video. Tutte le foto o i video realizzati verranno contrassegnati con i nomi degli album selezionati. Vedere pagina 39.
Memorizz. immagini Consente di selezionare una posizione di memorizzazione per foto e video. *Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva.*		**Auto (predefinita) –** La fotocamera utilizza la scheda, se ne è inserita una. In caso contrario, utilizza la memoria interna. **Mem. interna –** La fotocamera usa sempre la memoria interna, anche se è inserita una scheda.
Menu Impostaz. Consente di scegliere impostazioni supplementari.		Vedere Personalizzazione della fotocamera.

Personalizzazione della fotocamera

Utilizzare il menu Impostaz. per personalizzare le funzioni della fotocamera.

1. In qualsiasi modalità, premere il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare Menu Impostaz. ☰, quindi premere il pulsante OK.
3. Premere ▲/▼ per evidenziare l'impostazione da modificare, quindi premere il pulsante OK.
4. Scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante OK.
5. Premere il pulsante Menu per uscire.

Impostazione	Icona	Opzioni
Vai a Consente di tornare al menu precedente.		
Rapida carrellata Consente di attivare o disattivare la funzione di Rapida carrellata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 6.		**On** **Off (predefinita)**
Zoom digitale Consente di selezionare la modalità d'uso dello zoom digitale.		**Continuo –** Non vi sono pause tra l'attivazione dello zoom ottico e digitale. **Pausa (predefinita) –** Dopo aver raggiunto lo zoom ottico 10X, è necessario rilasciare il pulsante dello zoom e premerlo nuovamente per attivare lo zoom digitale. **Nessuno –** Lo zoom digitale è disattivato.
Avvertenza stampa		**Pausa (predefinita) –** Quando il cursore blu sull'indicatore dello zoom si ferma durante lo zoom digitale, è necessario rilasciare e premere nuovamente la leva dello zoom. Il cursore diventa di colore rosso quando dalla foto non è più possibile ottenere una stampa accettabile in formato 10 cm x 15 cm. **Nessuna –** Nessuna pausa.

Impostazione	Icona	Opzioni
Motivi audio		**Solo ottur. (predefinita)** **Imp. predef.** **Classica** **Jazz** **Fantascienza**
Volume		**Off** **Basso (predefinita)** **Medio** **Alto**
Modalità Spegnimento automatico Scegliere l'intervallo di tempo in cui la fotocamera deve rimanere inattiva prima di spegnersi.		**10 minuti (predefinita)** **5 minuti** **3 minuti** **1 minuto**
Descr. modalità Consente di visualizzare una descrizione della modalità a cui si accede.		**On (predefinita)** **Off**
Data e ora		Vedere pagina 3.
Uscita video Consente di scegliere l'impostazione locale che permette di collegare la fotocamera a un televisore o a un altro dispositivo esterno.		**NTSC (predefinita) –** Formato utilizzato negli Stati Uniti e in Giappone. È il formato più comune. **PAL –** Formato utilizzato in Europa e Cina.
Sensore orient. Consente di orientare le foto in modo da visualizzarle con l'orientamento corretto.		**On (predefinita)** **Off**
Inserimento data Consente di inserire la data sulle foto.		Consente di selezionare un'opzione per la data o di disattivare la funzione (per impostazione predefinita la funzione è disattivata).

Impostazione	Icona	Opzioni
Data video Consente di visualizzare la data e l'ora all'inizio della riproduzione di un video.		**On (predefinita) –** Scegliere un formato di visualizzazione della data. **Off**
Lingua		Vedere pagina 3.
Formattazione **PRECAUZIONE** **La formattazione comporta l'eliminazione di tutte le foto e di tutti i video, inclusi quelli protetti. Una scheda può essere danneggiata se rimossa durante la formattazione.**		**Scheda di memoria –** Consente di eliminare tutto il contenuto della scheda e di formattarla. **Annulla –** Consente di uscire dall'opzione senza apportare modifiche. **Mem. interna –** Consente di eliminare l'intero contenuto della memoria interna, inclusi indirizzi e-mail, nomi degli album e foto preferite. Formatta la memoria interna.
Info su Consente di visualizzare le informazioni sulla fotocamera.		

Visualizzazione di informazioni relative a foto e video

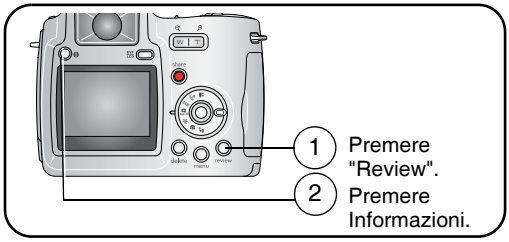

Per uscire dalla modalità di riesame, premere il pulsante "Review".

Copia di foto e video

È possibile copiare foto e video da una scheda alla memoria interna o viceversa.

Prima di eseguire la copia, verificare che:

- La fotocamera contenga una scheda.
- La posizione di memorizzazione delle foto della fotocamera sia impostata sulla posizione **da** cui si effettua la copia. Vedere Memorizz. immagini, pagina 32.

Per copiare foto o video:

1. Premere il pulsante "Review", quindi il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare Copia ▶▶, quindi premere il pulsante OK.
3. Premere ▲/▼ per evidenziare un'opzione:

   FOTO o VIDEO – Consente di copiare la foto o il video corrente.

   ESCI – Consente di tornare al menu di riesame.

   TUTTO – Consente di copiare tutte le foto e i video dalla posizione di memorizzazione selezionata alla posizione di destinazione.
4. Premere il pulsante OK.

NOTA Le foto e i video vengono copiati ma non spostati. Per rimuovere le foto e i video dalla posizione originale dopo averli copiati è necessario eliminarli (vedere pagina 12).

I contrassegni applicati per la stampa, l'invio tramite e-mail e il salvataggio come preferiti non vengono copiati, come pure le impostazioni di protezione. Per proteggere una foto o un video, vedere pagina 12.

Regolazione della compensazione dell'esposizione

Utilizzare la compensazione dell'esposizione per eseguire foto più chiare o più scure.

1 In una qualsiasi modalità di scatto, spostare il joystick ▲.

Le informazioni sulla compensazione dell'esposizione vengono visualizzate sullo schermo della fotocamera o sull'EVF.

2 Per eseguire foto più chiare, spostare il joystick ▲.

Per eseguire foto più scure, spostare il joystick ▼.

Questa impostazione rimane attiva fino a quando non viene modificata o non si spegne la fotocamera.

Modalità P, A, S e M

Le impostazioni modificate nelle modalità P, A, S o M vengono applicate solo alle foto scattate in queste modalità.

Ad esempio, se si modifica la modalità colore su Seppia nella modalità P, A, S o M, le modalità Auto e Ripresa mantengono l'impostazione del colore predefinita.

NOTA Le impostazioni (inclusa quella del flash) vengono mantenute nelle modalità P, A, S e M (anche quando si passa da una modalità all'altra o si spegne la fotocamera). Selezionare Ripr. imp. pred. (vedere pagina 32) per riportare la modalità P, A, S o M all'impostazione predefinita.

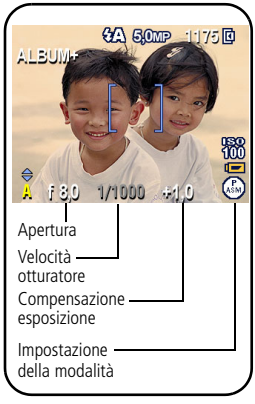

Apertura - Denominata anche f-stop, consente di controllare il grado di apertura dell'obiettivo che determina la profondità di campo. I numeri F più bassi, ad esempio f/2,8, indicano una maggiore apertura dell'obiettivo. I numeri F più alti, ad esempio f/8, indicano una minore apertura dell'obiettivo.

I numeri F più alti mantengono una buona messa a fuoco del soggetto principale e sono ideali per i paesaggi e i luoghi ben illuminati. I numeri F più bassi sono ideali per ritratti e luoghi scarsamente illuminati. L'uso dello zoom ottico può incidere sui numeri massimi e minimi di apertura.

Velocità dell'otturatore - Consente di controllare la durata dell'apertura dell'otturatore. L'icona che raffigura una mano tremante avverte che sono impostate velocità dell'otturatore ridotte (si consiglia di utilizzare un cavalletto).

Compensazione esposizione - Consente di regolare manualmente l'esposizione; ideale per scene in controluce o scene non standard. Se la foto è troppo chiara, ridurre l'impostazione; se la foto è troppo scura, aumentare l'impostazione.

Modifica delle impostazioni delle modalità P, A, S o M

Le modalità PASM controllano il numero F, la velocità dell'otturatore e la compensazione dell'esposizione. Utilizzare il pulsante Menu per controllare tutte le altre impostazioni.

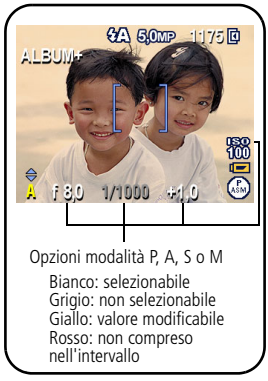

1. Selezionare la modalità PASM con il selettore di modalità.

   Vengono visualizzate le opzioni della modalità selezionata.

2. Spostare il joystick ▲/▼ per selezionare P, A, S o M.
3. Premere ▲/▼ ◀/▶ per:
   - Scorrere le impostazioni disponibili.
   - Accedere a un'impostazione.
   - Modificare un'impostazione.
4. Per modificare altre impostazioni, premere il pulsante Menu (vedere pagina 29).
5. Scattare una foto.

Come precontrassegnare per i nomi degli album

Utilizzare la funzione Imposta album (Foto o Video) per preselezionare i nomi degli album prima di realizzare foto o video. Tutte le foto o i video realizzati verranno contrassegnati con i nomi degli album selezionati.

Primo - Sul computer

Utilizzare il software Kodak EasyShare (versione 3.0 o successiva; vedere pagina 13) per creare i nomi degli album sul computer. Al successivo collegamento della fotocamera al computer, sarà possibile copiare fino a 32 nomi di album nell'elenco dei nomi degli album della fotocamera. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

Secondo - Sulla fotocamera

1. In qualsiasi modalità, premere il pulsante Menu.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare Imposta album, quindi premere il pulsante OK.
3. Premere ▲/▼ per evidenziare il nome di un album, quindi premere il pulsante OK. Ripetere l'operazione per contrassegnare le foto o i video da inserire negli album.

   Gli album selezionati vengono contrassegnati con un segno di spunta.
4. Per rimuovere una selezione, evidenziare il nome di un album e premere il pulsante OK. Per rimuovere tutte le selezioni di album, selezionare Cancella tutto.
5. Evidenziare Esci, quindi premere il pulsante OK.

   Gli elementi selezionati vengono salvati. Se si accende lo schermo della fotocamera, gli album selezionati vengono visualizzati sullo schermo. Un segno più (+) dopo il nome dell'album indica che sono stati selezionati più album.
6. Premere il pulsante Menu per uscire dal menu.

Terzo - Trasferimento al computer

Al momento di trasferire foto e video contrassegnati sul computer, il software Kodak EasyShare si avvia e dispone le foto nell'album corretto. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

Contrassegnare foto e video per gli album

In modalità di riesame, è possibile usare la funzione Album per contrassegnare le foto e i video presenti nella fotocamera con nomi di album.

Primo - Sul computer

Usare il software Kodak EasyShare per creare fino a 32 nomi di album sul computer e copiarli nella memoria interna della fotocamera. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

Secondo - Sulla fotocamera

1. Premere il pulsante "Review", quindi individuare la foto o il video.
2. Premere il pulsante Menu.
3. Premere ▲/▼ per evidenziare Album, quindi premere il pulsante OK.
4. Premere ▲/▼ per evidenziare la cartella di un album, quindi premere il pulsante OK.

   Per aggiungere altre foto allo stesso album, premere ◀/▶ per scorrere le foto. Quando viene visualizzata la foto desiderata, premere il pulsante OK.

   Per aggiungere le foto a più album, ripetere le operazioni descritte al punto 4 per ciascun album.

   Il nome dell'album viene visualizzato insieme alla foto. Un segno più (+) visualizzato dopo il nome dell'album indica che la foto è stata aggiunta a più album.

Per rimuovere una selezione, evidenziare il nome di un album e premere il pulsante OK. Per rimuovere tutte le selezioni di album, selezionare Cancella tutto.

Terzo - Trasferimento al computer

Quando si trasferiscono le foto e i video contrassegnati al computer, si avvia il software Kodak EasyShare e le foto e i video vengono raggruppati nella cartella album corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

Condivisione delle foto

Premere il pulsante "Share" per contrassegnare foto e video.

Dopo aver effettuato il trasferimento sul computer è possibile usare la funzione di condivisione.

	Foto	Video
Stampa (pagina 42)	✔	
E-mail (pagina 43)	✔	✔
Preferite (pagina 44) per semplificare l'organizzazione di foto e video sul computer e la condivisione sulla fotocamera	✔	✔

Quando è possibile contrassegnare foto e video?

Premere il pulsante "Share" per contrassegnare foto e video:

- In qualsiasi momento (vengono visualizzati i video e le foto più recenti).
- Subito dopo aver realizzato una foto o un video, durante la rapida carrellata (vedere pagina 6).
- Dopo aver premuto il pulsante "Review" (vedere pagina 10).

Contrassegnare le foto per la stampa

1. Premere il pulsante "Share". Premere ◀/▶ per individuare una foto.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare Stampa, quindi premere il pulsante OK.*
3. Premere ▲/▼ per selezionare il numero di copie (0 - 99). Il valore zero rimuove il contrassegno dalla foto.

   L'icona della stampa viene visualizzata nell'area di stato. La quantità predefinita è uno.
4. **Opzionale:** è possibile applicare la stessa quantità di stampe ad altre foto. Premere ◀/▶ per individuare una foto. Mantenere invariato il valore relativo alla quantità di stampe o premere ▲/▼ per modificarlo. Ripetere questa operazione finché alle foto non viene applicata la quantità di copie che si desidera stampare.

5 Premere il pulsante OK. quindi premere il pulsante "Share" per uscire dal menu.

* Per contrassegnare tutte le foto presenti nella posizione di memorizzazione, evidenziare Stampa tutto, premere il pulsante OK e specificare il numero di copie. L'opzione Stampa tutto non è disponibile durante una rapida carrellata. Per rimuovere il contrassegno di stampa da tutte le foto presenti nella posizione di memorizzazione, evidenziare Ann. stampe, quindi premere il pulsante OK. L'opzione Ann. stampe non è disponibile durante la rapida carrellata.

Stampa di foto contrassegnate

Quando si trasferiscono le foto contrassegnate al computer, si apre la schermata di stampa del software Kodak EasyShare. Per ulteriori informazioni sulla stampa, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software Kodak EasyShare.

Per ulteriori informazioni su come eseguire la stampa da computer, printer dock, stampante PictBridge o scheda, vedere pagina 15.

NOTA Per realizzare stampe di 10 cm x 15 cm di qualità superiore, impostare la qualità dell'immagine su Ottima 3:2 Vedere pagina 29.

Contrassegnare foto e video per l'invio tramite e-mail

Primo - Sul computer

Utilizzare il software Kodak EasyShare per creare una rubrica di indirizzi e-mail sul computer. Successivamente, copiare fino a 32 indirizzi e-mail nella memoria interna della fotocamera. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante Guida nel software Kodak EasyShare.

Secondo - Contrassegnare foto e video memorizzati sulla fotocamera

1 Premere il pulsante "Share". Premere ◀/▶ per individuare una foto o un video.

2 Premere ▲/▼ per evidenziare E-mail, quindi premere il pulsante OK.

L'icona della posta elettronica viene visualizzata nell'area di stato.

3 Premere ▲/▼ per evidenziare un indirizzo e-mail, quindi premere il pulsante OK.

Per contrassegnare altre foto o altri video con lo stesso indirizzo, premere ◀/▶ per scorrerli rapidamente. Quando viene visualizzata la foto desiderata, premere OK.

Ripetere le operazioni descritte al punto 3 per ciascun indirizzo al quale si desidera inviare le foto o i video.

Gli indirizzi selezionati vengono contrassegnati con un segno di spunta.

4 Per rimuovere una selezione, evidenziare un indirizzo selezionato e premere il pulsante OK. Per rimuovere tutti gli indirizzi selezionati, evidenziare Cancella tutto.

5 Premere ▲/▼ per evidenziare Esci, quindi premere il pulsante OK.

L'icona della posta elettronica viene visualizzata nell'area di stato.

6 Premere il pulsante "Share" per uscire dal menu.

Terzo - Trasferimento e invio tramite e-mail

Quando le foto e i video contrassegnati vengono trasferiti al computer, viene visualizzata la schermata di posta elettronica che consente di inviarli agli indirizzi specificati. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante Guida nel software Kodak EasyShare.

Contrassegnare le foto come preferite

È possibile memorizzare le proprie foto preferite nella sezione Preferite della memoria interna della fotocamera per poterle condividere con amici e parenti.

NOTA Tutte le foto trasferite dalla fotocamera al computer (incluse le Preferite) vengono memorizzate sul computer mantenendo le dimensioni originali. Le foto Preferite (in copie più piccole degli originali) vengono caricate nuovamente nella fotocamera per essere ancora utilizzate e condivise.

Condivisione delle foto preferite in quattro semplici passaggi:

1. Scattare le foto

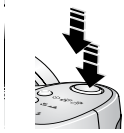

2. Contrassegnare le foto come preferite

1. Premere il pulsante "Share". Premere ◀/▶ per individuare una foto.
2. Premere ▲/▼ per evidenziare Preferite ♥, quindi premere il pulsante OK.

   L'icona delle foto e dei video preferiti ♥ viene visualizzata nell'area di stato. Per rimuovere il contrassegno, premere di nuovo il pulsante OK.

Premere il pulsante "Share" per uscire dal menu.

3. Trasferire le foto al computer

1. Per avvalersi di tutte le funzioni disponibili, caricare e utilizzare il software EasyShare fornito con la fotocamera (vedere pagina 13).
2. Collegare la fotocamera al computer tramite il cavo USB (vedere pagina 15) o tramite una dock EasyShare.

   Quando si trasferiscono le foto per la prima volta, una procedura guidata del software fornisce le istruzioni per selezionare le opzioni relative alle foto preferite. Le foto vengono quindi trasferite al computer e, in una versione più piccola dell'originale, caricate nella sezione Preferite della memoria interna della fotocamera.

4. Visualizzare le foto preferite sulla fotocamera

1. Spostare l'interruttore di alimentazione/Preferite su Preferite .
2. Premere ◀/▶ per scorrere le foto preferite.

NOTA La fotocamera può contenere solo un numero limitato di foto preferite. Usare l'apposita funzione del software EasyShare per personalizzare la dimensione della sezione Preferite della fotocamera. I video contrassegnati come preferiti rimangono nella relativa cartella del software EasyShare. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software Kodak EasyShare.

Impostazioni opzionali

Nella modalità Preferite, premere il pulsante Menu per accedere alle impostazioni opzionali.

	Sequenza immagini (pagina 22)		Info foto (pagina 36)
	Multipla (pagina 11)		Rimozione di tutte le foto preferite (Rimozione di tutte le foto preferite dalla fotocamera, pagina 45)
			Menu Impostazione (pagina 32)

NOTA Le foto scattate con l'impostazione di qualità Ottima 3:2 vengono visualizzate nella proporzione 3:2 con una barra nera nella parte superiore dello schermo (vedere Dimensioni foto, pagina 29).

Rimozione di tutte le foto preferite dalla fotocamera

1. Spostare l'interruttore di alimentazione/Preferite su Preferite .
2. Premere il pulsante Menu.
3. Evidenziare l'icona , quindi premere il pulsante OK.

   Tutte le foto memorizzate nella sezione Preferite della memoria interna vengono rimosse. Le foto preferite verranno ripristinate al successivo trasferimento di foto al computer.
4. Premere il pulsante Menu per uscire dal menu.

Come evitare il trasferimento delle foto preferite alla fotocamera

1. Avviare il software Kodak EasyShare. Fare clic sulla scheda La mia collezione.
2. Andare alla visualizzazione Album.
3. Fare clic sull'opzione relativa all'album delle foto preferite della fotocamera.
4. Fare clic su Rimuovi album.

   Al successivo trasferimento di foto al computer, utilizzare la procedura guidata per ricreare l'album Preferite della fotocamera oppure disattivare la funzione corrispondente.

Stampa e invio tramite e-mail delle foto preferite

1. Spostare l'interruttore di alimentazione/Preferite su Preferite. Premere ◀/▶ per individuare una foto.
2. Premere il pulsante "Share".
3. Evidenziare Stampa o E-mail, quindi premere il pulsante OK.

NOTA Le foto preferite scattate con questa fotocamera (e non importate da un altro dispositivo) consentono di ottenere stampe da 10 cm x 15 cm.

5 Risoluzione dei problemi

Problemi della fotocamera

Problema	Soluzioni consigliate
La fotocamera non si accende	■ Rimuovere la batteria e verificare che sia del tipo corretto, quindi reinserirla. ■ Inserire una batteria nuova o carica. ■ Collegare la fotocamera all'adattatore CA Kodak da 3 Volt (in vendita separatamente), quindi riprovare. Per ulteriori informazioni sulla batteria, vedere pagina 62.
La fotocamera non si spegne e l'obiettivo non si ritrae	
I pulsanti e i controlli della fotocamera non funzionano	
L'obiettivo non si estende, quando la fotocamera si accende o non si ritrae	■ Verificare che la batteria nella fotocamera sia carica. ■ Spegnere e riaccendere la fotocamera (l'obiettivo non si estende nella modalità Preferite). ■ Se il problema persiste, contattare l'assistenza (pagina 51).
Il mirino elettronico/lo schermo LCD è scuro o non si accende	■ Rimuovere il coperchio per obiettivo. ■ Premere il pulsante EVF/LCD per cambiare il display.
In modalità di riesame, viene visualizzata una schermata blu o nera invece di una foto	■ Trasferire la foto al computer. ■ Trasferire *tutte* le foto al computer (pagina 13). ■ Scattare un'altra foto. Se il problema persiste, provare con la memoria interna e/o un'altra scheda di memoria.
Dopo lo scatto di una foto, il numero di foto rimanenti non diminuisce	■ Continuare a scattare foto. La fotocamera funziona correttamente. Il numero di foto rimanenti viene calcolato dalla fotocamera dopo ogni scatto, in base al formato e al contenuto della foto.
L'orientamento della foto non è preciso	■ Impostare il sensore di orientamento su ON (pagina 34).

Problema	Soluzioni consigliate
Il flash non si attiva	■ Aprire l'unità flash (pagina 9). ■ Controllare l'impostazione del flash e modificarla, se necessario (pagina 24). NOTA Il flash non si attiva in tutte le modalità (pagina 24).
La posizione di memorizzazione sta per esaurirsi o è completamente esaurita	■ Trasferire le foto al computer (pagina 13). ■ Eliminare le foto dalla scheda o inserirne una nuova (pagina 12). ■ Impostare la memoria interna come posizione di memorizzazione delle immagini (pagina 32).
La durata delle batterie è ridotta	■ Assicurarsi che sia installato il tipo di batteria corretto (pagina 62). ■ Prima di inserire una batteria nella fotocamera, pulire i contatti con un panno pulito e asciutto. Vedere pagina 63. ■ Inserire una batteria nuova o carica (pagina 2).
Non è possibile scattare foto	■ Spegnere e riaccendere la fotocamera Verificare che la fotocamera non sia in modalità Preferite. ■ Premere completamente il pulsante dell'otturatore (pagina 5). ■ Inserire una batteria nuova o carica (pagina 2). ■ Attendere che l'indicatore AF/AE diventi verde prima di scattare un'altra foto. ■ La memoria è piena. Trasferire le foto al computer (pagina 13), eliminarle (pagina 12), modificarne le posizioni di memorizzazione o inserire un'altra scheda.
Viene visualizzato un messaggio di errore sul mirino elettronico EVF o sullo schermo LCD	■ Spegnere e riaccendere la fotocamera. ■ Rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera. ■ Rimuovere la batteria e pulire i contatti con un panno pulito e asciutto (pagina 62). ■ Inserire una batteria nuova o carica (pagina 2). ■ Se nessuna delle soluzioni indicate risolve il problema, contattare l'assistenza clienti (pagina 51).
La scheda di memoria non è stata riconosciuta o la fotocamera si blocca dopo l'inserimento della scheda	■ La scheda potrebbe essere danneggiata. Formattare la scheda nella fotocamera (pagina 35). ■ Utilizzare un'altra scheda di memoria.

Problemi relativi a connettività e computer

Problema	Soluzioni consigliate
Il computer non comunica con la fotocamera	■ Inserire una batteria carica (pagina 2). ■ Accendere la fotocamera. ■ Verificare che un cavo USB adeguato sia collegato alla fotocamera e alla porta del computer (pagina 15) (se si utilizza una dock EasyShare, controllare tutti i collegamenti dei cavi). Verificare che la fotocamera sia inserita nella dock. ■ Verificare che il software EasyShare sia installato (pagina 13).
Le foto non vengono trasferite sul computer	■ Fare clic sul pulsante della guida nel software EasyShare.
Non è possibile eseguire la sequenza di immagini su un dispositivo video esterno	■ Modificare l'impostazione dell'uscita video della fotocamera (NTSC o PAL, pagina 34). ■ Verificare che le impostazioni del dispositivo esterno siano corrette (vedere il manuale per l'utente del dispositivo).

Problemi di qualità delle foto

Problema	Soluzioni consigliate
La foto è troppo scura o sottoesposta	■ Riposizionare la fotocamera in modo da ottenere più luce. ■ Utilizzare il flash fill (pagina 24) o cambiare posizione, in modo che il soggetto non si trovi in controluce. ■ Spostarsi in modo che il soggetto venga a trovarsi entro la portata effettiva del flash (pagina 9). ■ Per impostare automaticamente l'esposizione e la messa a fuoco, premere il pulsante dell'otturatore **a metà**. Quando l'indicatore AF/AE diventa verde, premere il pulsante dell'otturatore completamente per scattare la foto. ■ Regolare la compensazione dell'esposizione (pagina 37).

Problema	Soluzioni consigliate
La foto è troppo chiara	■ Riposizionare la fotocamera per ridurre la quantità di luce disponibile. ■ Disattivare il flash (pagina 24). ■ Spostarsi in modo che il soggetto venga a trovarsi entro la portata effettiva del flash (pagina 9). ■ Per impostare automaticamente l'esposizione e la messa a fuoco, premere il pulsante dell'otturatore **a metà**. Quando l'indicatore AF/AE diventa verde, premere **completamente** il pulsante dell'otturatore per scattare la foto. ■ Utilizzare la modalità P per regolare l'esposizione.
La foto non è nitida	■ Per impostare automaticamente l'esposizione e la messa a fuoco, premere il pulsante dell'otturatore **a metà**. Quando l'indicatore AF/AE diventa verde, premere **completamente** il pulsante dell'otturatore per scattare la foto. ■ Pulire l'obiettivo (pagina 64). ■ Verificare che la fotocamera non sia in modalità Primo piano se la distanza è superiore a 0,7 m dal soggetto. ■ Posizionare la fotocamera su una superficie piana e stabile oppure utilizzare un cavalletto, in particolare in impostazioni con lo zoom alto o in condizioni di illuminazione insufficiente.

Problemi relativi alla stampa diretta (PictBridge)

Stato	Soluzione
Non è possibile trovare la foto desiderata	■ Accendere la fotocamera. Verificare che la fotocamera non sia in modalità Preferite. ■ Usare il menu Stampa diretta per modificare la posizione di memorizzazione delle immagini.
L'interfaccia del menu Stampa diretta si disattiva	Premere un pulsante qualsiasi per visualizzare nuovamente il menu.
Non è possibile stampare le foto	■ Assicurarsi che sia stato stabilito un collegamento tra la fotocamera e la stampante (pagina 13). ■ Verificare che la stampante e la fotocamera siano alimentate correttamente (pagina 16).
La fotocamera o la stampante visualizza un messaggio di errore.	Per risolvere il problema attenersi alle istruzioni visualizzate.

6 Assistenza

Collegamenti utili

Fotocamera

Assistenza per il prodotto in uso (domande frequenti, risoluzione dei problemi, riparazioni, ecc.)	www.kodak.com/go/Z740support
Acquisto di accessori della fotocamera (camera dock, printer dock, obiettivi, schede, ecc.)	www.kodak.com/go/Z740accessories
Download del software e del firmware più recenti per la fotocamera	www.kodak.com/go/Z740downloads
Dimostrazioni online della fotocamera in uso	www.kodak.com/go/howto

Software

Informazioni sul software EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (oppure fare clic sul pulsante della guida nel software EasyShare)
Assistenza per il sistema operativo Windows e l'elaborazione delle foto digitali	www.kodak.com/go/pcbasics

Altro

Assistenza per l'uso di altre fotocamere, software, accessori e altro ancora	www.kodak.com/go/support
Informazioni sulle printer dock Kodak EasyShare	www.kodak.com/go/printerdocks
Informazioni sui prodotti Kodak Inkjet	www.kodak.com/go/inkjet
Ottimizzazione della stampante per colori più realistici e brillanti	www.kodak.com/go/onetouch
Registrazione della fotocamera	www.kodak.com/go/register

Assistenza telefonica clienti

Per eventuali domande sul funzionamento del software o della fotocamera, contattare un rappresentante dell'assistenza clienti.

Prima di telefonare

Collegare la fotocamera, la camera dock o la printer dock al computer. Sedersi al computer e tenere le seguenti informazioni a portata di mano:

- Modello del computer
- Sistema operativo
- Tipo e velocità del processore (MHz)
- Quantità di memoria (MB)
- Spazio disponibile sul disco rigido
- Numero di serie della fotocamera
- Versione del software Kodak EasyShare
- Testo esatto del messaggio di errore visualizzato

Australia	1800 147 701	Italia	02 696 33452
Austria	0179 567 357	Norvegia	23 16 21 33
Belgio	02 713 14 45	Nuova Zelanda	0800 440 786
Brasile	0800 150000	Paesi Bassi	020 346 9372
Canada	1 800 465 6325	Portogallo	021 415 4125
Cina	800 820 6027	Regno Unito	0870 243 0270
Corea	00798 631 0024	Singapore	800 6363 036
Giappone	03 5540 9002	Spagna	91 749 76 53
Danimarca	3 848 71 30	Svezia	08 587 704 21
Filippine	1 800 1 888 9600	Svizzera	01 838 53 51
Finlandia	0800 1 17056	Taiwan	0800 096 868
Francia	01 55 1740 77	Thailandia	001 800 631 0017
Grecia	00800 441 25605	Stati Uniti	1 800 235 6325
Germania	069 5007 0035	Fuori dagli Stati Uniti	585 726 7260
Hong Kong	800 901 514	Numero telefonico internazionale	+44 131 458 6714
India	91 22 617 5823	Numero fax internazionale	+44 131 458 6962
Irlanda	01 407 3054		

Per gli elenchi più aggiornati, visitare il sito Web
www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

7 Appendice

Caratteristiche tecniche della fotocamera

Per ulteriori caratteristiche tecniche, visitare il sito Web www.kodak.com/go/740support.

Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare Z740	
CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica)	
CCD	CCD da 10,16 mm, proporzione 4:3
Dimensioni dell'immagine di output	5 MP: 2576 x 1932 pixel 4,4 MP (3:2): 2576 x 1716 pixel 4 MP: 2304 x 1728 pixel 3,1 MP: 2048 x 1536 pixel 1,8 MP: 1152 x 1164 pixel
Display	
Display a colori	LCD ibrido a colori da 4,6 cm, 640 x 240 (134.000) pixel
Mirino elettronico a colori	Modalità LCD e EVF non simultanee; 5,1 mm (0,2") 201.000 pixel
Anteprima (LCD/EVF)	Velocità inquadratura: 27 fps
Obiettivo	
Obiettivo in dotazione	Zoom ottico 10X, obiettivo Retinar interamente in vetro asferico, f/2,8-3,7 (equivalente a 35 mm: 38-380 mm)
Filettatura obiettivo accessorio	Sì
Protezione obiettivo	Copriobiettivo
Zoom digitale	Le impostazioni combinate dei due zoom consentono ingrandimenti da 10,6 a 50 volte, con incrementi di 0,6 (non supportato per la registrazione di filmati).

Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare Z740	
Sistema di messa a fuoco	TTL-AF; autofocus, multizona, a punto centrale (orientata verso il centro disponibile in modalità PASM). Gamma operativa: da 60 cm a infinito con grandangolo da 2 m a infinito con teleobiettivo da 0,012 a 0,7 m con primo piano da 1,2 a 2,1 m con primo piano
Esposizione	
Misurazione esposizione	TTL-AE Modello multiplo, a punto centrale, orientata verso il centro (disponibile solo in modalità PASM)
Compensazione esposizione	EV +/-2 con incrementi di 0,5 EV
Velocità otturatore	Auto: da 1/8 a 1/1700 sec. Priorità otturatore: da 1/64 a 1/1700 sec. Selezionabile: da 0,5 a 8 sec.
Velocità ISO	Auto: da 80 a 160 Selezionabile: 80, 100, 200, 400, 800 (800 è disponibile solo se la qualità dell'immagine è impostata su Buona)
Flash	
Flash elettronico	Numero G 10,6 a 100 ISO Flash automatico con sensore luce Gamma operativa a ISO: da 0,6 a 4,9 m con grandangolo; da 2 a 3,7 m con teleobiettivo
Modalità flash	Automatico, Fill, Occhi rossi, Off
Scatto	
Modalità di scatto	Auto, Ritratto, Sport, Notturno, Paesaggio, Primo piano, (14) modalità di ripresa.
Modalità Sequenza scatti	5 foto alla prima sequenza di scatti; 4 foto all'ultima sequenza di scatti; entrambi a 2 fps (AE, AF e AWB eseguiti solo per il primo scatto)
Registrazione video	VGA (640 x 480) a 13 FPS QVGA (320 x 240) a 20 FPS

Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare Z740	
Formato file immagini	Foto: EXIF 2,21 (compressione JPEG), formato DCF di organizzazione file Video: QuickTime (CODEC MPEG4)
Posizione memorizzazione	Scheda MMC o SD opzionale (il logo SD è un marchio di SD Card Association)
Capacità di memorizzazione interna	Memoria interna da 32 MB
Riesame	
Rapida carrellata	Sì
Uscita video	NTSC o PAL
Alimentazione	
Batteria CRV3; 2 batterie AA al litio; 2 batterie AA Ni-MH; batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare (KAA2HR); adattatore CA da 3 V	
Comunicazione con il computer	
USB 2.0 (protocollo PIMA 15740), via cavo USB, camera dock o printer dock EasyShare	
Lingue	
Inglese/tedesco/spagnolo/francese/italiano/portoghese/cinese/coreano/giapponese	
Altre caratteristiche	
Supporto PictBridge	Sì
Autoscatto	2 o 10 secondi
Feedback audio	Tutti on, Solo otturatore, Tutti off
Bilanciamento bianco	Auto, Giorno, Ombre in esterni, Tungsteno, Fluorescente (disponibile solo in modalità PASM)
Modalità sleep automatica	Sì (8 minuti)
Modalità colore	Colore, Bianco/nero, Seppia
Inserimento data	Nessuna, AAAAMMGG, MMGGAAAA, GGMMAAAA
Attacco cavalletto	6 mm
Dimensioni	97,8 mm x 77,5 mm x 72,6 mm con fotocamera spenta
Peso	286 g senza scheda o batteria

Impostazioni del flash in ciascuna modalità

Le impostazioni del flash sono predefinite in ogni modalità di scatto.

Modalità di scatto		Impostazione predefinita	Impostazioni disponibili
AUTO	**Auto**	Auto*	Auto, off, flash fill, occhi rossi
	Ritratto	Auto*	Auto, off, flash fill, occhi rossi
	Sport	Auto*	Auto, off, flash fill, occhi rossi
PASM	**(P, A, S o M)**	Auto*	Auto, off, flash fill, occhi rossi
	Notturno	Auto*	Auto, off, flash fill, occhi rossi
SCN	**Modalità di ripresa**		
	Bambini	Auto*	Auto, off, flash fill, occhi rossi
	Festa	Occhi rossi*	Auto, off, flash fill, occhi rossi
	Spiaggia	Auto*	Auto, off, flash fill, occhi rossi
	Fiore	Off	Auto, off, flash fill
	Fuochi d'artificio	Off	Off
	Neve	Auto*	Auto, off, flash fill, occhi rossi
	Controluce	Fill	Fill
	Primo piano	Off	Auto, off, flash fill
	Ritratto notturno	Occhi rossi*	Auto, off, flash fill, occhi rossi
	Paesaggio	Off	Off
	Paesaggio notturno	Off	Off

Modalità di scatto		Impostazione predefinita	Impostazioni disponibili
	Discreto/Museo	Off	Off
	Testo	Off	Auto, off
	Autoritratto	Occhi rossi*	Auto, off, flash fill, occhi rossi
	Video	Off	Off
	Prima sequenza	Off	Off
	Ultima sequenza	Off	Off

* Quando si impostano le opzioni Occhi rossi o Auto in queste modalità, tali opzioni diventano le impostazioni predefinite finché non vengono modificate.

Funzioni di risparmio energetico

Tempo di inattività	Fotocamera	Riattivazione
1 minuto	Lo schermo si spegne.	Premere il pulsante OK.
10, 5, 3, 1 min. (vedere Modalità Spegnimento automatico, pagina 34).	Si attiva la modalità di spegnimento automatico.	Premere un pulsante oppure inserire o rimuovere la scheda.
3 ore	Il dispositivo si spegne.	Spegnere e riaccendere la fotocamera.

Capacità di memorizzazione

Capacità di memorizzazione delle foto

I formati dei file possono variare. Il numero delle foto o dei video che è possibile memorizzare è pertanto indicativo. Le immagini preferite possono occupare spazio aggiuntivo nella memoria interna della fotocamera.

	Numero di foto				
	5 MP	**4,4 MP (3:2)**	**4 MP**	**3,1 MP**	**1,8 MP**
SD/MMC da 16 MB	9	11	12	15	24
Memoria interna da 32 MB	17	19	21	27	43
SD/MMC da 32 MB	19	22	24	30	48
SD/MMC da 64 MB	39	44	49	60	97
SD/MMC da 128 MB	79	89	98	121	195
SD/MMC da 256 MB	159	178	196	242	391
SD/MMC da 512 MB	319	356	392	485	783

Capacità di memorizzazione dei video

	Minuti/secondi di video	
	VGA (640 x 480)	**QVGA (320 x 240)**
SD/MMC da 16 MB	59 sec.	1 min. 53 sec.
Memoria interna da 32 MB	1 min. 47 sec.	3 min. 23 sec.
SD/MMC da 32 MB	1 min. 52 sec.	3 min. 46 sec.
SD/MMC da 64 MB	3 min. 59 sec.	7 min. 32 sec.
SD/MMC da 128 MB	7 min. 59 sec.	15 min. 4 sec.
SD/MMC da 256 MB	15 min. 58 sec.	30 min. 8 sec.
SD/MMC da 512 MB	31 min. 57 sec.	60 min. 17 sec.

Accessori

Elemento	Descrizione	Dove acquistare
Obiettivo grandangolo Kodak 0,7X	Questo versatile obiettivo consente di espandere la creatività e le possibilità di scatto.	www.kodak.com/go/Z740accessories
Adattatore per obiettivo Kodak EasyShare Z740	Possibilità di aggiungere obiettivi o filtri avvitabili di 55 mm	
Filtro obiettivo (bianco/nero)	Filtro di densità neutra 102. Riduce la luce di 2 f-stop (densità 0,6); filettature 55 mm.	
Adattatore CA Kodak da 3 Volt	Consente di aumentare la durata della batteria.	
Custodia per fotocamere digitali Kodak ad alte prestazioni	Elegante e robusta (per fotocamere digitali Kodak EasyShare).	
Batteria ricaricabile Ni-MH Kodak	Ricaricabile; eccezionale capacità.	
Caricabatterie rapido Mi-MH Kodak	Include spine universali. Batterie vendute separatamente.	

Importanti istruzioni per la sicurezza

Utilizzo del prodotto

- Leggere e seguire queste istruzioni prima di utilizzare i prodotti Kodak. Osservare scrupolosamente le misure di sicurezza basilari.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati da Kodak, ad esempio un adattatore CA, potrebbe essere causa di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Per utilizzare questo prodotto a bordo di un aereo, attenersi al regolamento della compagnia aerea.

AVVERTIMENTO

Non smontare il prodotto in quanto non contiene parti utilizzabili dall'utente. Per interventi di assistenza, rivolgersi a personale qualificato. Non esporre il prodotto a liquidi, umidità o temperature estreme. Gli adattatori CA e i caricabatterie Kodak AC devono essere utilizzati solo in ambienti interni. L'uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli specificati comporta il rischio di esposizione a scosse elettriche e a pericoli elettrici e/o meccanici.

Misure di sicurezza e gestione delle batterie

AVVERTIMENTO

Lasciare raffreddare le batterie prima di rimuoverle.

- Leggere e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni fornite dal produttore delle batterie.
- Utilizzare esclusivamente batterie approvate per questo prodotto.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto delle batterie con oggetti metallici (incluse le monete). In caso contrario, potrebbero verificarsi corto circuiti, dispersione di carica, surriscaldamento o perdite.
- Non aprire le batterie, non installarle al contrario e tenerle lontano da liquidi, umidità, fonti da calore o temperature estreme.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Non usare contemporaneamente batterie vecchie e nuove. Non usare contemporaneamente batterie ricaricabili e non ricaricabili. Non usare contemporaneamente batterie al litio, Ni-MH e Ni-Cd. Non usare contemporaneamente batterie di diverso tipo, potenza o marca. In caso contrario, potrebbero verificarsi fuoriuscite di liquido.

- Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo. Nel caso in cui si verifichi fuoriuscita di liquido dalle batterie all'interno del prodotto, contattare il rappresentante locale dell'assistenza clienti Kodak.
- Se il liquido delle batterie dovesse entrare in contatto con la pelle, lavare immediatamente la parte con acqua e consultare un medico. Per ulteriori informazioni sanitarie, contattare il rappresentante locale dell'assistenza clienti Kodak.
- Smaltire le batteria attenendosi alle normative nazionali e locali.
- Se i contatti della batteria dovessero entrare in contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi cortocircuiti, dispersioni di carica, surriscaldamenti o perdite di liquido.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.

Per ulteriori informazioni sulle batterie, visitare il sito Web www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

Durata della batteria

Utilizzare le batterie Kodak indicate di seguito (la forma dei diversi tipi di batterie è adeguata a quella del vano batterie corrispondente).

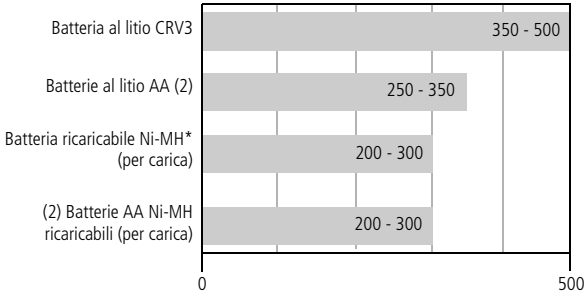

Durata della batteria in base al metodo di verifica CIPA (numero di foto approssimativo).
La durata effettiva può variare in base all'uso.
* In dotazione con la camera dock o la printer dock Kodak EasyShare

Kodak non fornisce assistenza per le batterie alcaline e ne sconsiglia l'uso. Per garantire una durata accettabile delle batterie e un funzionamento affidabile della fotocamera, utilizzare le batterie sostitutive sopra indicate.

Estensione della durata delle batterie

- Limitare le seguenti attività che comportano un rapido consumo delle batterie:
  - Riesame delle foto sullo schermo della fotocamera (vedere pagina 10)
  - Uso dello schermo della fotocamera come mirino (vedere pagina 10)
  - Uso eccessivo del flash
- Tenere puliti i contatti delle batterie per prolungarne la durata. Prima di inserire le batterie nella fotocamera, pulire i contatti con un panno pulito e asciutto.
- Le prestazioni delle batterie diminuiscono a temperature inferiori a 5° C. Quando si utilizza la fotocamera a basse temperature, munirsi di batterie di riserva e conservarle al caldo. Non gettare le batterie fredde non funzionanti poiché potrebbero essere utilizzabili una volta riportate a temperatura ambiente.

Visitare il sito www.kodak.com/go/Z740accessories **per:**

Camera dock Kodak EasyShare – Consente di alimentare la fotocamera, trasferire foto al computer e caricare la batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare in dotazione.

Printer dock Kodak EasyShare – Consente di alimentare la fotocamera, realizzare stampe nel formato 10 cm x 15 cm con o senza l'uso di un computer, trasferire foto e caricare la batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare.

Adattatore CA Kodak da 3 Volt – Consente di alimentare la fotocamera.

IMPORTANTE *Non usare l'adattatore CA in dotazione con la camera dock o la printer dock Kodak EasyShare per alimentare la fotocamera.*

Aggiornamento di software e firmware

Per scaricare le versioni più aggiornate del software incluso nel CD del software Kodak EasyShare e del firmware della fotocamera (il software che viene eseguito nella fotocamera), visitare il sito Web www.kodak.com/go/Z740downloads

Ulteriori precauzioni e manutenzione

- Se la fotocamera viene esposta a intemperie o se si sospetta un'infiltrazione di acqua, spegnerla e rimuovere le batterie e la scheda. Lasciare asciugare i componenti all'aria per almeno 24 ore prima di utilizzare di nuovo la fotocamera.
- Per rimuovere polvere e residui, soffiare delicatamente sull'obiettivo o sullo schermo della fotocamera. Passare con cautela un panno soffice privo di lanugine o una salvietta per obiettivi non trattata. Utilizzare esclusivamente soluzioni detergenti specifiche per obiettivi. Evitare che sostanze chimiche (ad esempio, una crema abbronzante) vengano a contatto con le superfici verniciate della fotocamera.
- In alcuni paesi sono disponibili contratti di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare un rivenditore di prodotti Kodak.
- Per informazioni sullo smaltimento o il riciclaggio della fotocamera digitale, contattare le autorità locali competenti. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web di Electronics Industry Alliance all'indirizzo www.eiae.org o il sito Web di Kodak all'indirizzo www.kodak.com/go/Z740support.

Garanzia

Garanzia limitata

Kodak garantisce che le fotocamere digitali e gli accessori Kodak EasyShare (batterie escluse) sono privi di difetti materiali e di manodopera per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

Conservare la ricevuta di pagamento originale. Qualsiasi richiesta di riparazione in garanzia dovrà essere accompagnata da una prova della data di acquisto.

Copertura della garanzia limitata

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È VALIDA SOLO NELL'AREA GEOGRAFICA IN CUI SONO STATI ACQUISTATI LE FOTOCAMERE DIGITALI E GLI ACCESSORI KODAK.

Kodak RIPARERÀ o SOSTITUIRÀ le fotocamere digitali e gli accessori Kodak EasyShare in caso di malfunzionamenti durante il periodo di garanzia, alle condizioni e/o limitazioni qui indicate. I servizi di riparazione includono la manodopera e le regolazioni e/o le parti di ricambio necessarie. Gli interventi di riparazione o sostituzione costituiscono il solo rimedio offerto dalla garanzia.

Le parti di ricambio eventualmente usate per le riparazioni possono essere ricostruite o contenere materiali ricostituiti. Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione dell'intero prodotto, il prodotto sostitutivo può essere un prodotto ricostruito.

Limitazioni

Le richieste di assistenza durante il periodo di garanzia non saranno accettate senza una prova della data di acquisto, ad esempio una copia della ricevuta di pagamento originale della fotocamera digitale o dell'accessorio Kodak EasyShare. Conservare l'originale della ricevuta di pagamento.

La garanzia non copre le batterie impiegate nelle fotocamere digitali e negli accessori. La garanzia non copre le circostanze al di fuori del controllo di Kodak, né problemi causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso contenute nelle Guide dell'utente delle fotocamere digitali e degli accessori Kodak EasyShare.

LA GARANZIA NON COPRE I MALFUNZIONAMENTI DOVUTI A DANNI OCCORSI DURANTE LA SPEDIZIONE, INCIDENTI, ALTERAZIONI, MODIFICHE, RIPARAZIONI NON AUTORIZZATE, USO IMPROPRIO, ECCESSIVO E CON ACCESSORI INCOMPATIBILI, MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI FORNITE DA KODAK PER L'USO, LA MANUTENZIONE E IL REIMBALLAGGIO, MANCATO USO DEI COMPONENTI FORNITI DA KODAK (COME ADATTATORI E CAVI), NÉ COPRE LE RICHIESTE INOLTRATE DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA STESSA.

Kodak non offre altre garanzie, espresse o tacite, per questo prodotto. Se l'esclusione della garanzia tacita non è ammessa dalle leggi locali, la durata di tale garanzia sarà di un anno a partire dalla data di acquisto.

La possibilità di sostituzione è il solo obbligo di Kodak. Kodak non è responsabile di danni speciali, indiretti e fortuiti derivanti dalla vendita, dall'acquisto o dall'uso del prodotto, indipendentemente dalla causa. Viene qui espressamente negata ed esclusa qualsiasi responsabilità per danni speciali, indiretti e fortuiti (inclusi ma non limitati alla perdita di vendite o profitti, ai costi per inattività, alla perdita di utilizzo del prodotto, al costo di prodotti, attrezzature o servizi sostitutivi e alle azioni intentate dai clienti dell'utente per danni derivanti dall'acquisto, dall'uso o dal mancato funzionamento del prodotto), indipendentemente dalla causa, e per le violazioni di garanzie scritte o tacite.

Diritti dell'utente

Negli stati o nelle giurisdizioni che non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni fortuiti o indiretti, la limitazione o l'esclusione di cui sopra non sono valide. Negli stati o nelle giurisdizioni che non consentono limitazioni alla durata delle garanzie tacite, la limitazione di cui sopra non è valida.

La presente garanzia riguarda diritti specifici dell'utente; quest'ultimo potrebbe godere di altri diritti a seconda dello stato o della giurisdizione in cui si trova.

Al di fuori di Stati Uniti e Canada

Al di fuori di Stati Uniti e Canada, i termini e le condizioni della garanzia possono essere diversi. Se una specifica garanzia Kodak non viene comunicata all'utente per iscritto da una filiale Kodak, non esiste alcuna garanzia o responsabilità oltre i requisiti minimi imposti dalle leggi vigenti, anche qualora i difetti, i danni o le perdite siano dovuti ad atti di negligenza o di altro tipo.

Conformità alle normative vigenti

Conformità FCC



Questo apparecchio è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti al fine di fornire una protezione adeguata da interferenze dannose in un'installazione di tipo residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato o utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, in alcun modo che tali interferenze non possano verificarsi in un'installazione specifica.

Se questo apparecchio causa interferenze dannose che disturbano la ricezione radiotelevisiva (per accertarsene, è sufficiente spegnere e riaccendere l'apparecchio), si consiglia di tentare di eliminare le interferenze adottando una o più delle misure riportate di seguito: 1) riorientare o riposizionare l'antenna ricevente; 2) aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore; 3) collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso rispetto a quello al quale è collegato il dispositivo ricevente; 4) rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ulteriori suggerimenti.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte competente in materia di conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio. Laddove con il prodotto siano stati forniti cavi di interfaccia schermati o siano stati specificati componenti o accessori aggiuntivi da impiegare nell'installazione del prodotto, è necessario utilizzarli per assicurare la conformità alla normativa FCC.

Dichiarazione DOC canadese

Conformità Classe B DOC – Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa ICES-003 del Canada.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Classe VCCI B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Traduzione italiana:

Questo è un prodotto di Classe B basato sullo standard Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Se utilizzato nelle vicinanze di una radio o di un apparecchio televisivo in un ambiente domestico, potrebbe causare interferenze radio. Si consiglia di installare e utilizzare questo dispositivo attenendosi alle istruzioni riportate nel manuale.

MPEG-4

L'uso di questo prodotto per qualsiasi impiego conforme allo standard MPEG-4 è proibito ed è consentito solo per attività personali e non commerciali.

Indice

A

accensione e spegnimento della fotocamera, 2
accessori, 15
  acquisto, 51
  adattatore CA, 63
  batteria, 63
  camera dock, 63
  printer dock, 15, 63
  scheda SD/MMC, 4
adattatore CA, 63
aggiornamento del software e del firmware, 64
album
  contrassegno di foto, 39
  impostazione, 32
alimentazione
  fotocamera, 2
  interruttore, i
  spegnimento automatico, 58
alloggiamento del cavalletto, ii
altoparlante, i
anello della tracolla, i
anteprima in diretta, 33
assistente scarsa illuminazione, i
assistenza clienti, 52
assistenza telefonica, 52
assistenza, tecnica, 52
auto, 25
automatica
  indicatori di inquadratura della messa a fuoco, 6
automatico
  flash, 9
  spegnimento, 58
autoritratto, 27
autoscatto
  foto, 19

B

bambini, 26
batteria AA, caricamento, 2
batteria CRV3
  caricamento, 2
batterie
  caricamento, 2
  durata prevista, 62
  estensione della durata, 63
  sicurezza, 61
  tipi, 62
batterie alcaline, avvertenza, 2
bilanciamento bianco, 30

C

camera dock, 63
capacità di memorizzazione, 59
caratteristiche tecniche, fotocamera, 54
caricamento
  batterie, 2
  scheda SD/MMC, 4
  software, 14
cavo
  audio/video, 23
  USB, 15
cestino, eliminazione, 6
computer
  collegamento della fotocamera, 13
  trasferimento, 13
conformità alle normative canadesi, 67
conformità FCC, 67
conformità VCCI, 68
connettore per dock, ii
contrassegno
  foto preferite, 44
  per gli album, 39

per l'invio tramite e-mail, 43
per la stampa, 42
controllo AF, 31
controluce, 26
coperchio per obiettivo, 1
copia di foto
dalla memoria alla scheda, 36
dalla scheda alla memoria, 36
sul computer tramite cavo USB, 13

D

data e ora, 34
discreto, 27
dispositivo video esterno
visualizzazione di foto e video, 23
dock
camera dock, 63
printer dock, 15, 63
durata prevista delle batterie, 62

E

eliminazione
dalla memoria interna, 12
dalla scheda SD/MMC, 12
durante la rapida carrellata, 6
protezione di foto e video, 12
esecuzione della sequenza di immagini, 22
esposizione
compensazione, 37
misurazione, 30

F

festa, 26
fiore, 26
firmware, aggiornamento, 64
flash, i
impostazioni, 9
formato, 35
foto
capacità di memorizzazione, 59
contrassegno, 39
copia, 36
eliminazione, 12
invio tramite e-mail di foto contrassegnate, 43
protezione, 12
riesame, 10
scatto, modalità, 25
stampa, 17
stampa di foto contrassegnate, 42
trasferimento tramite cavo USB, 13
verifica delle impostazioni, 11
foto e video, informazioni, 36
fuochi d'artificio, 26

G

garanzia, 65
guida
collegamenti Web, 51

I

icone, selettore di modalità, 25
impostazione
album, 32
anteprima in diretta, 33
autoscatto, 19
bilanciamento del bianco, 30
controllo AF, 31
data e ora, 3, 34
flash, 9
inserimento della data, 34
lingua, 35
memorizzazione di immagini, 32
misurazione esposizione, 30
modalità colore, 31
modalità di scatto, 25
nitidezza, 32
qualità foto, 29

sensore orientamento, 34
suoni fotocamera, 34
uscita video, 34
visualizzazione data
video, 34, 35
zona di messa a fuoco, 31
impostazione della data, 3
impugnatura, i
informazioni
foto e video, 36
informazioni sulla fotocamera, 35
informazioni sulle normative, 67
ingresso CC, i
inserimento della data, 34
installazione
batterie, 2
scheda SD/MMC, 4
software, 14
interruttore di apertura del flash, i
invio tramite e-mail di foto e
video, 43
istruzioni, batteria, 63

J
joystick, ii

L
LCD, ii
lingua, 35
luce
sensore, i

M
Macintosh, installazione del
software, 14
manuale, 28
manutenzione della fotocamera, 64
manutenzione, fotocamera, 64
memoria
capacità di memorizzazione, 59
inserimento scheda, 4
memoria interna
capacità di memorizzazione, 59
memorizzazione immagini, 32
messa a fuoco
indicatori di inquadratura, 6
zona, 31
microfono, i
mirino, ii
Mirino elettronico (EVF), ii
modalità
auto, 25
autoritratto, 27
bambini, 26
controluce, 26
discreto, 27
festa, 26
fiore, 26
fuochi d'artificio, 26
manuale, 28
neve, 26
paesaggio, 27
paesaggio notturno, 27
priorità apertura, 28
priorità otturatore, 28
programmazione, 28
ritratto, 27
ritratto notturno, 27
SCN, 25
spiaggia, 26
testo, 27
modalità colore, 31
modalità di impostazione, uso, 33
modalità PASM
opzioni dello schermo, 37
modalità sleep, 58

N
neve, 26
nitidezza, 32

O
obiettivo, i
pulizia, 64
occhi rossi, flash, 9
ora, impostazione, 3
orologio, impostazione, 3
otturatore
priorità, 28
problemi, 48
ritardo dell'autoscatto, 19
velocità, 37

P
paesaggio, 21, 27
paesaggio notturno, 27
personalizzazione delle impostazioni della fotocamera, 33
preferite
contrassegno, 44
impostazioni, 45
interruttore, i
rimozione, 45
primo piano
scene, 21
printer dock, 15, 63
priorità apertura, 28
programmazione, 28
protezione di foto e video, 12
pulsante
"delete", 6
alimentazione/preferite, i
flash, 9
flash, pulsante del flash, i
informazioni, ii
primo piano/paesaggio, 21
sequenza di scatti, 20
zoom, ii, 8

Q
qualità foto, 29

R
rapida carrellata
uso, 6
riciclaggio, smaltimento, 64
riesame dei video
eliminazione, 12
protezione, 12
schermo della fotocamera, 10
sequenza di immagini, 22
riesame delle foto
durante lo scatto, 6
eliminazione, 12
protezione, 12
schermo della fotocamera, 10
sequenza di immagini, 22
rimozione delle foto preferite, 45
riparazione, 51
ripristino impostazione predefinita, 32
ritratto, 27
ritratto notturno, 27

S
scaricamento di foto, 13
scene distanti, 21
scheda SD/MMC
capacità di memorizzazione, 59
inserimento, 4
slot, ii
stampa da, 17
schermo della fotocamera
riesame dei video, 10
riesame delle foto, 10
SCN, 25
selettore di modalità, ii, 25
sensore orientamento, 34
sequenza di immagini
ciclo continuo, 23
esecuzione, 22
problemi, 49
sequenza di scatti,uso, 20

sicurezza, batterie, 61
siti Web Kodak, 51
smaltimento, riciclaggio, 64
software
  aggiornamento, 64
  installazione, 14
software EasyShare, 13
software Kodak EasyShare
  aggiornamento, 64
  installazione, 14
spegnimento, automatico, 58
spiaggia, 26
stampa
  con printer dock EasyShare, 15
  da una scheda, 17
  dal computer, 17
  foto contrassegnate, 17
  ordinazione online, 17
  ottimizzazione della stampante, 51
  PictBridge, 16
stampante PictBridge, 16
stampe online, ordinazione, 17
suggerimenti
  cura e manutenzione, 64
  istruzioni sulla batteria, 63
suoni fotocamera, 34
supporto e assistenza
  numeri di telefono, 52

T

televisore, sequenza di immagini, 23
testo, 27
timer, ritardo dell'otturatore, 19
tracolla, 1
trasferimento, tramite cavo USB, 13

U

URL, siti Web Kodak, 51
USB (bus seriale universale)
  trasferimento di foto, 13
USB, uscita A/V, ii
uscita A/V, 23

V

video
  capacità di memorizzazione, 59
  copia, 36
  data, 34, 35
  dimensioni, 29
  eliminazione, 12
  invio tramite e-mail di foto contrassegnate, 43
  protezione, 12
  trasferimento al computer, 13
  uscita, 34
  verifica delle impostazioni, 11
  visualizzazione, 10
visualizzazione della sequenza di immagini, 22
visualizzazione delle foto
  dopo lo scatto, 6, 10
visualizzazione delle informazioni relative a foto e video, 36

W

Windows
  installazione del software, 14

Z

zoom
  digitale, 9
  ottico, 8
  pulsante, ii
zoom digitale, uso, 9